

Bose® QuietComfort® 20i kõrvaklapid


Aku laadimine

Kõrvaklappide esmakordsel kasutamisel tuleb laadida aku täielikult täis. Selleks varuge orienteeruvalt 2 tundi. Enne laadimist veenduge, et seade asuks toatemperatuuril, vahemikus 5 kuni 40 kraadini. Laetud aku kestab olenevalt kasutusest kuni 16 tundi.

1. Ühendage USB-kaabli väiksem ots kõrvaklappide ühenduspesa.
2. Ühendage USB-kaabel vooluvõrku. Laske akul kuni 2 tundi laadida.

Sisaldab:

A. Kontrollmoodul B. Juhtmoodul ja Mikrofon C. Riide klamber D. StayHear+ otsikud : mustad (suur), hall (keskmine), valge (väike). E. USB-juhe F. Kaasaskantav tasku.

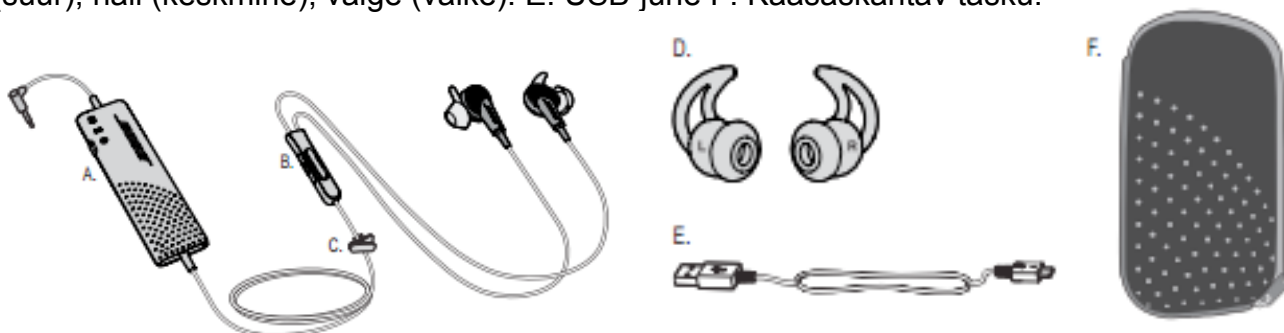

Kõrvaklappide kasutamine kuulamiseks koos müra summutamisega

Ümberkaudse müra summutamiseks libistage toitelüliti kontroll moodulil asendisse On (Sees).

Pange tähele! Kõrvaklappe on võimalik kasutada isegi siis kui müra summutamine on välja lülitatud.

Ümberkaudset heli läbilaskev olek (Aware Mode)

Aware Mode'i sisselülitamiseks vajutage pildil näidatud nuppu (kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupp).



Kõrvaklappide peamised funktsioonid:

Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja - nupp heli modelleerimiseks

Kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupp: üks nupuvajutus kõne alustamiseks ning lõpetamiseks.

Kõnele mittevastamine/keeldumine: hoia all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu 2 sekundit.

Kõne ootalepanemine: vajutage korra vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, et panne esialgne kõne ootele. Vajuta nuppu uuesti, et jätkata esialgse kõnega.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning esialgse kõne lõpetamine. sissetuleva kõne ajal hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu umbes 2 sekundit. Sellega lõpetate esialgse kõne ning alustate sissetulevat.

Hääljuhtimise kasutamine: Hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. Vaadake iPhone'i kasutusjuhendist teavet toote ühilduvse ja kasutamise kohta.

Mängi/peate laul või video: hoia all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu.

liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu.

Edasikerimine: vajuta kaks korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid teise vajutamise ajal hoia nuppu pikemalt sees.

Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu.

Tagasikerimine: vajuta kolm korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid kolmanda vajutamise ajal hoia nuppu pikemalt sees.

StayHear®+ Kõrvaklapi otsiku kasutamine


SOBIVUS:

- Seadme mugavaimaks kasutamiseks pange tähele kõrvaklapi olevat tähte. Täht „L“ on mõeldud kasutamiseks vasakus kõrvas ning täht „R“ paremas kõrvas.
- Kõrvaklapid on varustatud StayHear®+ tehnoloogiaga, mis tagavad kuularite pehmuse ja mugavuse.

Kõrvaklappidega on kaasas pehmed silikoonist StayHear® otsikud, tänu millele saate kõrvaklappe peahoida äärmiselt mugavalt ning ilma kõrvu väsitamata.

Et otsustada milline on kõige sobivam silikoonotsik, käituge järgnevalt (Joonis 4):

1. Sisestage silikoonotsik õrnalt kõrva.
2. Liigutage silikoonist kõrvaklapi tiib mugavalt kõrva

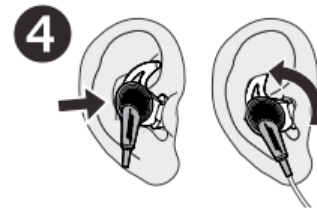

Kõrvaotsikute vahetamine:

Valige sobiva suurusega otsik. Kontrollige, et te ei kahjustaks otsikuid nende paigaldamisel/eemaldamisel (Joonis 3).

1. Õrnalt eemaldage ühendatud kõrvaotsik, liigutades kõrvaotsiku äärt kõrvaklapist eemale.
2. Pange sobiv kõrvaotsik kõrvaklapi peale.
3. Liigutage kõrvaotsik kõrvaklapi konksu taha ja veenduge, et kõrvaotsik oleks kindlalt paigas.



Aku indikaatori tähendus:

Roheline: Tavaolekus: rohkem kui 3 tundi laengut. Laadides: Akul on täislaeng.

Roheline (vilkuv): Vähem kui 3 tundi laengut.

Kollane (vilkuv): Akut laetakse.

Punane laadides: Vale välistemperatuur (kõrvaklappe saab laadida vahemikus 5 °C kuni 40 °C kraadi).

Indikaator ei põle: Seade ei ole sisselülitatud. Aku on tühi.

Veatsing

Halb helikvaliteet või puuduvad helikanalid:

- Kui tekib probleeme halva helikvaliteediga või puuduolevate helikanalitega, palume teil esmalt veenduda, et juhe oleks korralikult ühendatud kõrvaklappide pesaga. Kontrollige pikendusjuhtme töötavust.
- Kontrollige bassi ning kõrgete nootide seadeid.
- Ühendage kõrvaklapid mõne teise seadmega ning kontrollige selle töötavust.
- Vahetage kõrvaotsikud.
- Kõrgete helide korral lülitage kõrvaklappide toide välja
- Veenduge, et kõrvaklapid oleks korrektselt täislaetud.

Kui mikrofon ei tööta:

- Veenduge, et kõrvaklappide juhe oleks kindlalt ühendatud seadmega.
- Veenduge, et mikrofon vastuvõtmise/lõpetamise nupu tagaküljel ei oleks blokeeritud/ kahjustatud.
- Proovige mõnda teist seadet
- Proovige helistada kellelegi teisele

Lisad

Lisasid on võimalik osta Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel: www.tedra.ee