

Bose® Solo 5

OHUTUS

Ettevaatusabinõud

- Elektrilöögioht! Mitte avada!
- Ettevaatust: Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage kaant (või tagakülge).
- Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.
- Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
- Seadme ohutuimaks kasutamiseks palume seda mitte raputada, sellele peale istuda ning vältida selle kokkupuutumist veega.
- Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal.
- Vältige seadme kasutamist avatud tule lähedal.
- Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare
- Vältige seadme paigutamist ebatasasele pinnale.

Hoiatus

- Kaasasolev seade ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega.
- Kaasasolevat seadet ei tohi kasutada õues.
- Seadet võib puhastada vaid kuiva lappi kasutades.
- Seadet mitte paigutada soojusallika lähiste.
- Vältimaks seadme kahjustumist, ühendage seade pika mittekasutamise või äikesetormi ajal seinast.

Sisaldab:

- Bose Solo 5 • Pult koos patareidega • Toitejuhe • Optiline kaabel • Koaksiaalkaabel

Süsteemi paigaldus


Bose Solo TV helisüsteem on mõeldud kasutamaks televiisori ees või seinal, kasutades WB-120 kinnitust. Kinniti ostmiseks pöörduge Bose ametliku maaletooja poole aadressil www.tedra.ee.

NB! Ärge asetage telerit kõlari peale.


Hoiatus: Veenduge, et ventilatsiooni avad ei oleks blokeeritud.

Süsteemi ühendamine

1. Ühendage helikaabel Televiisoriga.
Parima helikvaliteedi saamiseks tuleks ühendada optiline audiokaabel, selle puudumisel koaksiaalkaabel;
2. ühendage helikaabel kõlariga;
3. ühendage toiteploki alalisvoolu toitejuhe kõlari pessa AC input;
4. ühendage toitejuhe seinakontakti. Pärast heli kostumist Bose Solo helisüsteemist on see valmis kasutamiseks.

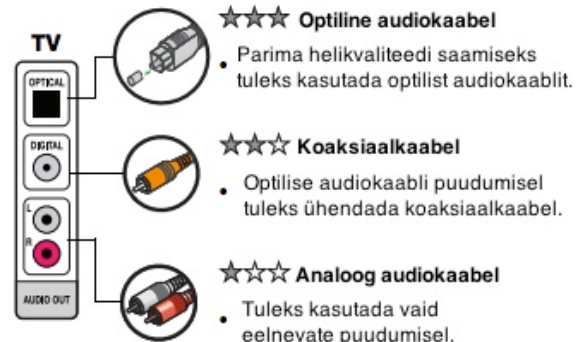


Seadme sisselülitamine

1. Lülitage televiisor sisse.
2. Vajutage puldil , et lülitada seade sisse. Indikaatortuli hakkab põlema roheliselt.
3. Veenduge, et Bose kõlarist kostuks heli.

Seadme pult

Bose Solo helisüsteemi saab juhtida, kasutades kaasasolevat pulti.

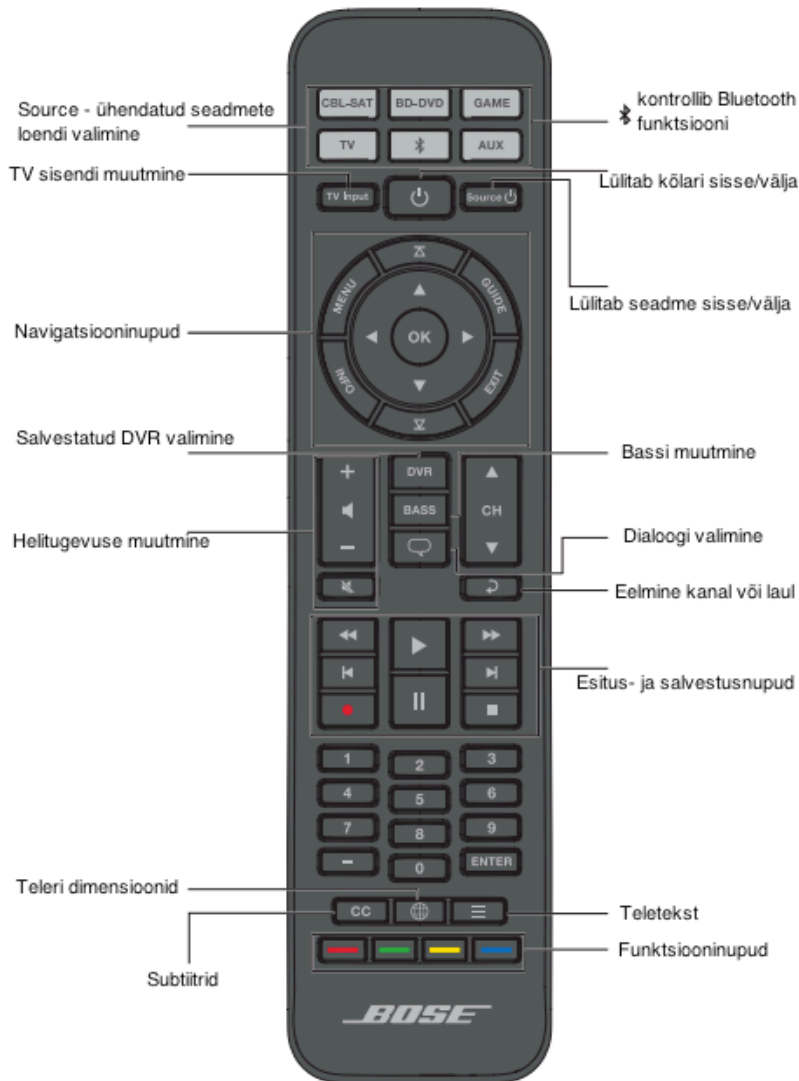

Seadmete ühendamine puldiga

1. Lülitage ühendatav seade sisse.
2. Otsige ühendatava seadme kood kõlariga kaasasolevast raamatust.
3. Hoidke puldil vastavat sisendi nuppu all kuni kõik kuus nuppu lähevad põlema ning seejärel vabastage nupud.
4. Seejärel sisestage vastavalt ühendatava seadme brandile nubrikombinatsioon puldil ning vajutage + nupul.
5. Kontrollige, et teie Bose pult kontrolliks ühendatud seadet.

NB! Pärast uute seadmete ühendamist puldiga võib heli ning pilt sünkroonist ära minna. Selle parandamiseks käituge järgnevalt:

1. Valige puldil sisend, mis on sünkroonist väljas;
2. Vajutage sisendi ning On/Off nuppu, et lülitada sisend sisse/välja.
3. Vajutage On/Off nuppu, teie sisendid käivituvad samaaegselt.

Sisendite vahetamine

Sisendeid saab vahetada hõlpsasti valides puldilt sobiva sisendi. Enne kui valite sobiva sisendi puldilt, veenduge, et sisend oleks õigesti ühendatud puldiga

1. Valige puldil sisend, sisendi nupp läheb põlema;
2. Vajutage sisendi ning On/Off nuppu, et lülitada sisend sisse/välja.
3. Vajutage TV Input nupul ning valige õige sisend TV jaoks.

Süsteemi oleku tuled

Ei põle - Süsteem on väljalülitatud
 Roheline tuli - Süsteem on sisselülitatud
 Roheline vilkuv tuli - Süsteemi heli on vaigistatud
 Kollane tuli - Subtiitrid on valitud
 Kollane vilkuv tuli - Subtiitrid on valitud, heli on vaigistatud
 Nõrk kollane tuli - Süsteem on väljalülitatud (Standby)
 Punane - Süsteemi viga, palume võtta ühendust.

Bluetooth oleku tuled

Vilkuv sinine - Valmis ühendust looma
 Vilkuv valge - ühendatakse seadet
 Valge - seade on ühendatud

VEAOTSING

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

Juhised:

Puhastamine

Seadet võib puhastada ainult pehme kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

Kõlaris puudub vool	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et juhtmed oleksid ühendatud. • Ühendage voolujuhe vähemalt üheks minutiks vooluringist lahti ning seejärel taasühendage vooluringi.
Heli puudub.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud. • Veenduge, et seadme heli ei ole vaigistatud. • Suurendage seadme helitugevust. • Veenduge, et juhtmed oleks korralikult ühendatud. • Veenduge, et televiisor on seadistatud kasutamaks digitaalset kaablit. • Ühendage voolujuhe vähemalt üheks minutiks vooluringist lahti ning seejärel taasühendage vooluringi.
Pult ei tööta korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> • Vahetage puldil patareid. • Suunake pult seadme poole, kui vajutate nuppe. • Vaadake, kas süsteemi oleku tuli vilgub, kui puldil vajutada.
Halb helikvaliteet.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et juhtmed oleksid korralikult ühendatud. • Kui süsteem on ühendatud televiisoriga, mille väljund on VARIABLE (VAR), vähendage televiisori heli.
Heli tuleb televiisorist.	<ul style="list-style-type: none"> • Lülitage televiisori sisemised kõlarid välja. • Vähendage televiisori heli.
Punane indikaatori tuli.	<ul style="list-style-type: none"> • Süsteemi viga, palume võtta ühendust.