

## SoundSport® Juhtmevabad kõrvaklapid

### ETTEVAATUSABINÕUD

- Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
- Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist.
- Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal.
- Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
- Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal.
- Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende kokkupuutumist veega.
- Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele.
- Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.


### HOIATUS

- Mitte ühendada antud kõrvaklappi lennuki meelelahutussüsteemiga, suur risk kõrvaklappide ülekuumenemiseks. Eemaldad kõrvaklapid otsekohele, kui tunnete seadme soojenemist.
- Kaasasolev seade ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega.
- Seadet mitte jätta avatud tule lähedale.
- Vältimaks seadme kahjustumist, lülitage seade pika mittekasutamise korral välja.
- Seadet võib puhastada ainult kuiva lapiga.

### SISALDAB:

\*Bose® SoundSport® kõrvaklapid \*StayHear® + kõrvasisesed otsikud (must: suur, hall: keskmine, valge: väike) \*USB-kaabel  
\*Kaasaskantav kott

### KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE:

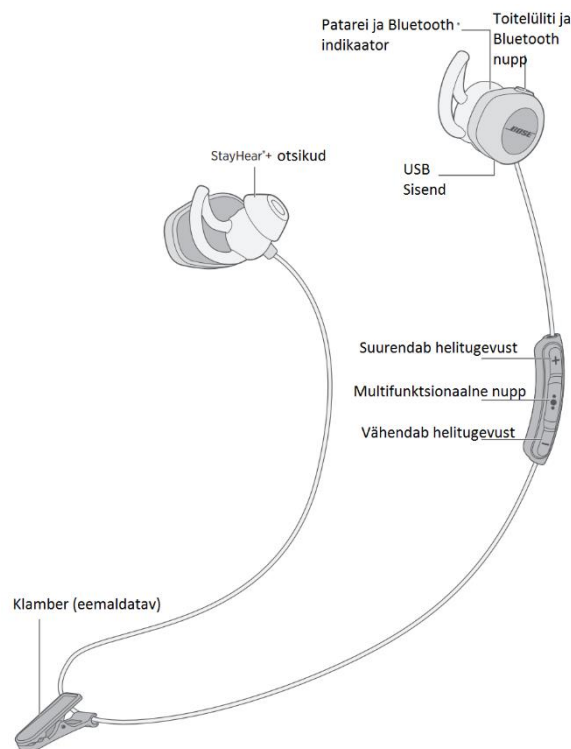

### KÕRVAKLAPPIDE SISSELÜLITAMINE:

Kõrvaklappide sisselülitamiseks hoidke all *”Toitelüliti ja Bluetooth®”* nuppu kuni indikaator läheb põlema kas roheliselt, kollaselt või punaselt.

### KÕRVAKLAPPIDE VÄLJALÜLITAMINE:

Kõrvaklappide väljalülitamiseks hoidke all *"Toitelüliti ja Bluetooth®"* nuppu kuni indikaator vilgub kolm korda punaselt ning seejärel kustub koos väljalülitamise heliga.

#### BOSE® CONNECT APP:

Seadme veelgi paremaks kasutamiseks laadige alla Connect rakendus. IOS tarkvara kasutajatel tuleb alla laadida rakendus App Store'ist. Android™ tarkvara kasutamise korral tuleb alla laadida rakendus Google Play Store'ist. Antud rakendus võimaldab lihtsalt ühendada seadmeid kõrvaklappidega, uuendada kõrvaklappide tarkvara ning seadistada kõrvaklappe.

#### AKU LAADIMINE:

Kõrvaklappide esmakordsel kasutamisel tuleb laadida aku täielikult täis. Selleks varuge orienteeruvalt 3 tundi aega.

1. Avage parema kõrvaklapi USB-sisend. Ühendage USB-kaabli väiksem ots kõrvaklappide ühenduspesa. 2. Ühendage USB-kaabel vooluvõrku. 3. Laske akul kuni 2 tundi laadida. Laadimise käigus on indikaator kollast värvi, laadimise lõppedes muutub indikaator roheliseks. Laetud aku kestab kuni 6 tundi. Pange tähele! Laadimise käigus ei ole võimalik kõrvaklappe kasutada.

#### AKU LAENGU KONTROLLIMINE:

Kõrvaklappide tööle lülitamisel, annab hääljuhis teada aku laengu taseme. Apple seadmega ühendamisel kuvatakse kõrvaklappide aku tase ühendatud seadme paremas nurgas. Aku indikaatori tähendus: Roheline: pool kuni terve akulaeng. Kollane: Alles on vähem kui 1/2 tundi laengut. Punane vilkuv: Aku vajab laadimist.

#### BLUETOOTH INDIKAATORTULI:

Vilkuv sinine: valmis ühendamiseks. Vilkuv valge: ühendatakse. Valge: ühendatud.

#### KÕRVAKLAPI OTSIKU ÕIGE KASUTAMINE:

Kõrvaklappidega on kaasas pehmed silikoonist StayHear® otsikud, tänu millele saate kõrvaklappe peas hoida äärmiselt mugavalt ning ilma kõrvu väsitamata. Pange tähele! Seadme mugavaimaks kasutamiseks pange tähele kõrvaklapi olevat tähte. Täht „L“ on mõeldud kasutamiseks vasakus kõrvas ning täht „R“ paremas kõrvas. Et otsustada milline on kõige sobivam silikoonotsik, käituge järgnevalt:

1. Sisestage silikoonotsik õrnalt kõrva.
2. Liigutage silikoonist kõrvaklapi tiib mugavalt kõrva.
3. Proovige rääkida valjuhäälselt. Õige otsiku valimisel on Teie hääl kõige enam summutatud.

#### KÕRVAOTSIKUTE VAHETAMINE:

Valige sobiva suurusega otsik. Kontrollige, et te ei kahjustaks otsikuid nende paigaldamisel/eemaldamisel.

1. Õrnalt eemaldage ühendatud kõrvaotsik, liigutades kõrvaotsiku äärt kõrvaklapist eemale.
2. Pange sobiv kõrvaotsik kõrvaklapi peale.
3. Liigutage kõrvaotsik kõrvaklapi konksu taha ja veenduge, et kõrvaotsik oleks kindlalt paigas.

## HÄÄLÕPETUSE KEELE VAHETAMINE:

Kõrvaklappide häälopetus aitab samm-sammult ühendada kõrvaklapid teie seadmega, annab teada aku laengu, ning hetkel ühendatud seadme nime. Esmakordsel kõrvaklappide ühendamisel on häälopetus inglise keeles. Häälopetuse keele muutmiseks asetage kõrvaklapid pähe, ning hoidke samaaegselt all - ning + nuppu. Seejärel valige + ning - nuppude abil sobiv keel järgnevatest: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, itaalia, portugali, hollandi, korea ning rootsi keel. Sobiva keele kuulmisel vajutage ning hoidke all oOo nuppu.

Teiste keelte allalaadimiseks külastage lehte [global.bose.com/support/ssw](http://global.bose.com/support/ssw)

## ÜHENDAMINE BLUETOOTH® SEADMEGA:

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal kuni kuulete käsklust "Ready to pair" või kuni näete Bluetooth indikaatorit siniselt vilkumas. 2. Lülitage oma seadmel Bluetooth sisse. 3. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse "Bose® SoundSport®". Kui seade küsib parooli, siis sisestage "0000" ning vajutage OK. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälopetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.

## ÜHENDAMINE NFC TEHNOLOOGIAGA:

Kui teie seade toetab NFC tehnoloogiat, saate kerge vaevaga ühendada oma seadme kõrvaklappidega. Lihtsalt lülitage kõrvaklapid sisse. Vajutage NFC alal (mikrofoni tagaküljel). Veenduge, et valitud seadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud ning seade oleks lukust lahti. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälopetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.

## MITME SEADME KASUTAMINE SAMAAEGSELT:

Kokku on võimalik ühendada kuni 8 erinevat seadet. Kui soovite kasutada erinevaid seadmeid samaaegselt, siis lihtsalt peatage heli ühes seadmes ning käivitage teises. Kõrvaklapid vahetavad ennast ise ümber. Kui Teile tuleb kõne teises seadmes, peatub esimeses seadmes automaatselt heli/video kogu kõne kestvuse ajaks. Järgmisele ühendatud seadmele minekuks, vajutage ning hoidke Bluetooth® / toitelüliti nuppu all 3 sekundit. Korrake kuni olete ühendanud sobiva seadmega. Ühendatud seadme identifitseerimiseks vajutage Bluetooth® nuppu/toitelüliti, mille järel on kuulda ühendatud seadme nime. Seadmete lahtiühendamiseks lülitage vastavalt Bluetooth kõrvaklappidel välja või vajutage näpuga NFC alal.

## ÜHENDATUD SEADMETE MÄLU KUSTUTAMINE:

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal 10 sekundit või kuni kuulete "Bluetooth device list cleared". 2. Seejärel kustutage kõrvaklapid seadme(te) Bluetooth® nimekirjast.

## PEAMISED FUNKTSIOONID:

- Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks
- oOo nupp: ühe nupuvajutusega kõne alustamine ja lõpetamine.
- oOo nupp: hoidke all 1 sekund, et valida häälkäsklused.

Kõnega seotud funktsioonid:

- Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hoia 1 sekund all oOo nuppu.
- Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning olemasoleva ootelepanek: kõne ajal vajuta oOo nuppu.
- Sissetuleva kõnest keeldumine: kõne ajal hoia oOo nuppu 1 sekund all.
- Sissetulevate kõne vahel vahetamiseks: kõne ajal vajutage 2 korda oOo nuppu.
- Konverentsi kõne alustamiseks: kõne ajal hoidke all 1 sekund oOo nuppu.
- Kõne summutamine: vajutage korraga + ja - nuppu.

Meedia taasesitusega seotud funktsioonid:

- mängi/ peata laul või video: vajuta korra oOo nuppu.
- Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu.
- Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu.
- Keri edasi: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.
- Keri tagasi: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.

#### PUHASTAMINE

Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehma kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

#### LISAD

Lisasid on võimalik tellida Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel: [www.tedra.ee](http://www.tedra.ee)

#### VEAOTSING

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

#### JUHISED:

##### Kõrvaklapid ei lae.

Veenduge, et USB-kaabel oleks ühendatud. • Kui Te kasutate laadimiseks arvutit, siis veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud ning USB sisend oleks töökorras. • Kui ilmub punane indikaator on toa temperatuur liiga soe/külm. • Lülitage kõrvaklapid sisse ja siis välja ning eemaldage USB- kaabel ning seejärel ühendage uuesti.

##### Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei loo ühendust.

• Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Tühjendage ühendatud Bluetooth seadmete nimekiri, vajutades ja hoides all 10 sekundit Bluetooth nuppu. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.

##### Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei hakka ühendust looma.

Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras. • Veenduge, et Te poleks seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Lülitage Bluetooth lähedal olevatel seadmetel välja. • Lülitage seade välja ning seejärel sisse tagasi. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.

#### Halb või puuduv heli ühendatud seadmest.

• Veenduge, et seade striimiks muusikat ning heli poleks vaigistatud. • Veenduge, et seade toetab A2DP striimingut. • Proovige mõnda teist programmi ja lugu. • Veenduge, et Te pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Veenduge, et lähedal poleks mõnda segavat seadet (Bluetooth seadmed, mikrolaineahi, telefonid). • Vähendage töötavate aplikatsioonide arvu ning lülitage seadmes välja Wi-Fi.

#### Halb või puuduv heli kõrvaklappides.

• Kui kasutate Bluetooth seadet siis veenduge, et moodul oleks kindlalt ühendatud. • Kui kasutate helikaablit siis veenduge, et oleks kindlalt ühendatud. • Proovige mõnda teist laulu või programmi. • Proovige mõnda teist seadet. • Veenduge, et kõrvaotsikud oleks kindlalt paigas.

#### Heli ei vasta videole.

• Proovige mõnda teist laulu, programmi ja vajadusel teist seadet.

#### Lühike patarei eluiga.

• Laadige patarei täielikult täis. • Lülitage meeldetuletavad helid ühendatud seadmes välja. • Mõned seadmed võivad patarei eluiga oluliselt vähendada.