

SoundLink® Micro Bluetooth kõlar

OHUTUS

- Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- Vältige seadme laadimist äikese ajal.
- Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare.

HOIATUSED

- Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
- Vältige laadimiskapsli juppideks võtmist, purustamist ja kokkupuudet tulega.
- Vältige katkise või modifitseeritud laadimiskapsli kasutamist.
- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.

BOSE CONNECT APP

Laadige alla Bose Connect rakendus, et hoida enda tarkvara uuendatud, muutke enda kõlari seadeid, hallake mugavalt enda Bluetooth ühendusi ning saage ligipääs uutele funktsioonidele.

Mida ma saan Bose Connect rakendusega teha?

- Lülitada sisse Find My Buds funktsioon
- Kohandada enda kõlari elamust:
 - Panna enda kõlarile nimi
 - Valida häälkäskluse keel või keelata häälkäsklused
 - Reguleerida ooterežiimi taimerit
- Leida vastused korduma kippuvatele küsimustele
- Ühenda kaks Bose kõlarit, et mängida Party või Stereo režiimis.

SISALDAB

- Bose® SoundLink® Micro Bluetooth kõlar
- USB-kaabel

RIHMA SÄTTIMINE

Te saate lihtsalt rihma sättida, et kõlarid transportida. Kõlari turvamiseks, kinnitage see objektile nagu näiteks jalgratta käeraamile või seljakoti rihmale.

VEEKINDLUS

Teie kõlar on pritsmete- ja veekindel. See on hinnatud IPX7 ja IPX4 tasemel. See tähendab, et saate kõlari võtta ühe meetri sügavusele vette kuni 30 minutiks. Seda võib kasutada ka dušši all olles või väljas vihma ning lumega olles.

HOIATUS: Ärge minge kõlariga sügavamale kui 1 meeter.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Vajutage toitenuppu. Aku indikaator helendab valgelt.


See taimer säästab akut, lülitades seadme välja, kui see pole kasutuses olnud viimase 20 minuti jooksul. (Selleks, et muuta režiimi aktiveerumise aega, kasutage Bose® Connect rakendust.

Automaatse väljalülitamise taimeri välja lülitamine

Vajutage ning hoidke korraka all nii + kui ka ●●● nuppu. Seejärel kuulete "Auto-off disabled". Korrage protsessi, et režiim uuesti aktiveerida.

KÕLARI FUNKTSIOONID

Funktsioon	Mida teha
Mängi/paus	Vajutage ●●●
Keri edasi	Vajutage kiiresti kaks korda ●●● nuppu.
Keri tagasi	Vajutage kiiresti kolm korda ●●● nuppu.
Heli valjemaks	Vajutage + .
Heli madalamaks	Vajutage - .

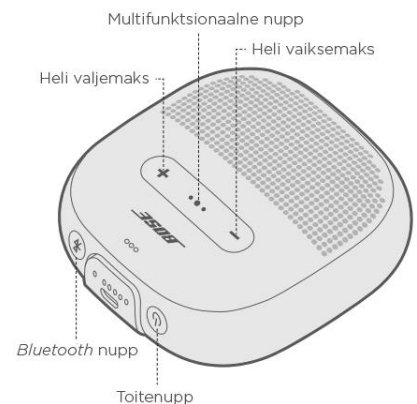

HELISTAMISE FUNKTSIOONID

Funktsioon	Mida teha
Võta kõne vastu	Vajutage ●●●.
Lõpeta kõne ära	Vajutage ●●●.
Keeldu sissetulevast kõnest	Vajutage ja hoidke ●●● nuppu all üks sekund.
Vasta uuele sissetulevale kõnele ning pane hetkene kõne ootele	Olles kõnes, vajutage ühe korra ●●● nuppu.
Keeldu uuest sissetulevast kõnest ja jää praegusesse kõnne	Olles kõnes, vajutage ja hoidke all ●●● nuppu üks sekund.
Vaheta kahe kõne vahel	Kahe aktiivse kõnega, vajutage ●●● nuppu kaks korda
Aktiveeri häälkäsklused	Mitte kõnes olles, vajutage ja hoidke all ●●● nuppu üks sekund.
Vaigista/võta vaikse pealt maha	Olles kõnes, vajutage korraga + ja - nuppu.

Häälkäskluste teavitused

Teie kõlar tuvastab sissetulevad kõnede helistajad ära Teie kontaktiraamatu järgi. **(NB:** Kui lülitate välja häälkäskluste teavitused, lülitate Te välja ka häälkäsklused)

Häälkäskluste ligipääs

Kõlari mikrofoni töötab kui Teie mobiilseadme mikrofoni laiendi. Kasutades ●●● nuppu, saate ligi häälkäskluste erinevatele funktsioonidele.

KÕLARI LAADIMINE

1. Sisestage USB-kaabli väiksem ots kõlari USB pesasse.
2. Teine USB-kaabli ots ühendage seinalaadjaga või arvutiga, mis on sisse lülitatud. Laadides, vilgub viimane akuindikaator valgelt. Kui aku on täiesti täis laetud, siis helendavad kõik 5 indikaatorit valgelt.

Aku laadimise aeg

Selleks, et aku saaks täis laetud, laske neil laadida umbes 4 tundi. Täislaetuna töötab kõlar kuni 6 tundi.

Aku laetuse taseme kuulmine

Iga kord kui kõlari sisse lülitate, teavitab häälkäsklus kõlari aku laetuse taseme. Kui kõlar on kasutuses, annab häälkäsklus teada, kui akut on laadida vaja. Kui kõlar pole kasutuses, siis hoidke see kuskil jahedas kohas.

HOIATUS: Ärge hoidke enda kõlarit pikka aega täislaetuna või kui täislaadimiseni on vähem kui 10%.

BLUETOOTH INDIKAATOR

Indikaatori tegevus	Süsteemi seisund
Sinine vilgub	Valmis ühendama
Valge vilgub	Ühendab
Valge tuli	Ühendatud
Sinine tuli	Valige keel

Ühendage kõlar, kasutades Bluetooth menüüd enda mobiilseadmes

1. Olles kõlari sisse lülitatud, vajutage ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni kuulete "Ready to connect," ning Bluetooth indikaator vilgub siniselt.

2. Lülitage enda mobiilseadmes Bluetooth sisse.
3. Valige seadmete nimekirjast enda kõlar.

Saad esimesel seadmel audio pausile. Saades enda seadme ühendatud, teatab kõlarist tulev häälkäsklus „Connected to <seadme nimi>" ja Bluetoothi indikaator helendab valgelt.

Mobiilseadme lahti ühendamine

Lülitage enda mobiilseadmes Bluetooth välja.

Mobiilseadme taasühendamine

Kui kõlar on sisselülitatud, siis ühendab kõlar automaatselt kahe viimase ühendatud mobiilseadmega.

ROHKEMATE MOBIILSEADMETE ÜHENDAMINE

Te saate kõlari ühildusnimekirja salvestada kuni 8 seadet ning Teie kõlar saab mängida korraga kahelt seadmelt. Selleks, et ühendada veel üks seade, laadige alla Bose® Connect rakendus või kasutage Bluetooth menüüd enda mobiilseadmel.

Märkus: Te saate mängida audiot korraga ainult ühelt seadmelt.

ÜHENDATUD MOBIILSEADMETE TUVASTAMINE

Selleks, et kuulda, mis seadmed hetkel ühendatud on, vajutage Bluetoothi nuppu.

KAHE ÜHENDATUD MOBIILSEADME VAHEL VAHETAMINE

1. Pange esimesel seadmel audio pausile.
2. Mängige audiot teiselt seadmelt.

EENEVALT ÜHENDATUD MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE

1. Vajutage Bluetoothi nuppu, et kuulda, milline seade on ühendatud.

2. Vajutage uuesti Bluetoothi nuppu kolme sekundi jooksul, et ühendada järgmine seade kõlari ühildusnimekirja.
3. Korrake, kuni kuulete õige seadme nime.
4. Mängige ühendatud seadmelt audiot.

KÕLARI ÜHILDUSNIMEKIRJA PUHASTAMINE

1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu 10 sekundit kuni kuulete „Bluetooth device list cleared.“
2. Kustutage kõlar enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast. Kõik seadmed on puhastatud ning kõlar on valmis ühendama.

AKU INDIKAATOR

- Laadimisel vilgub viimane akuindikaator. Kui kõik viis indikaatorit helendavad vilkumata, siis on aku täis laetud.
- Selleks, et visuaalselt aku laetuse taset näha, vajutage toitenuppu ning vaadake akuindikaatoreid.
- Iga põlev indikaator kujutab 20% akut. (Näiteks 3 tulukest tähendab 60% akut)

HÄÄLKÄSKLUSED

Häälkäsklused juhatavad Teid läbi Bluetooth ühenduse protsessist, annavad teada aku tasemest ning tuvastavad ühendatud seadmed. Te saate häälkäsklusi kohandada kasutades kõlaril olevaid nuppe.

Soovitus: Te saate hallata häälkäsklusi ka Bose® Connect rakenduse kaudu.

OLEMASOLEVAD KEELED

Järgnevad keeled on juba eelnevalt Teie kõlarisse installeeritud: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, korea, itaalia, portugali, rootsi, hollandi, vene, poola.

Keele muutmise

Kui Te kõlari esmakordselt sisse lülitate, siis on kõik häälkäsklused inglise keeles. Selleks, et keelt muuta:

1. Vajutage ning hoidke korraga all – kui ka ●●● nuppu kuni kuulete häälkäsklust, mis pakub Teile esimest keelevelikut.
2. Vajutage + või -, et navigeerida keelte nimekirjas.
3. Kui kuulete endale sobivat keelt, siis valiku kinnitamiseks vajutage ja hoidke all ●●● nuppu.

Häälkäskluste väljalülitamine

Vajutage ning hoidke all korraga + ja – nuppu kuni kuulete “voice prompts off”. Korrake protsessi, et häälkäsklused uuesti aktiveerida.

ÜHENDAGE ENDA MOBIILSEADE KASUTADES BOSE® CONNECT RAKENDUST (SOOVITATUD)

1. Lülitage kõlar sisse.
2. Tõmmake alla Bose Connect rakendus ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saades enda seadme ühendatud, teatab kõlarist tulev häälkäsklus „Connected to <seadme nimi>” ja Bluetoothi indikaator helendab valgelt.

ÜHENDAGE KÕLARID MANUAALSELT

Party režiim

1. Veenduge, et mõlemad kõlarid on sisselülitatud.
2. Veenduge, et üks kõlaritest on ühendatud Teie mobiilseadmega.
3. Vajutage mobiilseadmega ühendatud kõlaril korraga *Bluetooth* ning + nuppu.
4. Laske nupud lahti kui kuulete “Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose device.”
5. Teisel kõlaril vajutage ja hoidke korraga all *Bluetooth* ja – nuppu.
6. Nii pea, kui kuulete heli, laske nupud lahti. 10 sekundi pärast, kuulete kuidas mõlematest kõlaritest kostub “Party mode”. Party režiim on aktiivne ning saate nüüd mõlemast kõlarist korraga audiot lasta enda mobiilseadme kaudu.
7. Optimaalseks kogemuseks, asetage enda kõlarid:
 - Samasse ruumi või alale õues.
 - Nii, et nende vahel poleks takistusi.

Stereo režiim

1. Seadke enda kõlarid Party režiimile.
2. Ühel kõlaril vajutage korraga Bluetooth ning + nuppu.
3. Laske nupud lahti kui kuulete “Stereo mode.” Te kuulete “left” vasakust kõlarist ning “right” paremast kõlarist. Stereo režiim on aktiivne ning saate nüüd mängida audiot stereosüsteemiga enda mobiilseadme abil.
4. Optimaalseks kogemuseks, asetage kõlarid:
 - Samasse ruumi või alale õues.

- Üksteisest 3 meetri kaugusele nii, et nende vahel poleks takistusi.
- Nii, et Teie kaugus mõlemast kõlarist oleks võrdne.

Party ja Stereo režiimi vahel vahetamine

Vajutage kummagi kõlari peal korruga Bluetooth ja + nuppu.

Party ja Stereo režiimi väljalülitamine

Lülitage teine kõlar välja.

KÕLARI PUHASTAMINE

Kõlar võib vajada perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada niiske kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

VARUOSAD JA TARVIKUD

Varusosi ja tarvikuid saab tellida Bose ametliku maaletooja Tedra Trading OÜ kaudu või volitatud edasimüijatelt. Vaata infot: <https://www.tedra.ee>

GARANTII

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

Voolu pole (aku) – Aku võib olla kaitserežiimil või laadimata. Ühendage enda kõlar pistikuga või arvutiga, mis on sisse lülitatud.

Kõlar ei ühildu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja, puhastage ühildusnimekiri ning proovige uuesti kõlariga ühendada; Ühendage teise mobiilseadmega.

Kõlarid ei ühenda omavahel manuaalselt – Laadige alla Bose Connect rakendus, et proovida selle kaudu kõlareid ühendada; Teie teine kõlari ei pruugi toetada Party ega Stereo režiimi.

Heli pole – Veenduge, et häälkäsklused on sisselülitatud. Vajutage Bluetooth nuppu, et kuulda hetkel seotud seadet; Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Olge mobiilseadmega kõlarile piisavalt lähedal (alla 9 meetri kaugusel).

Halb heli kvaliteet – Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Ühendage teine mobiilseade lahti; Lülitage kõik heli parandavad ja muutvad seaded välja.

Kõlar ei lae – Veenduge, et kaabel oleks mõlemas otsas korrektselt ühendatud; Proovige mõnda teist laadimisallikat; Lülitage kõlar välja ja siis uuesti sisse tagasi.

Mikrofon ei reageeri helile – Veenduge, et mikrofoni ava poleks millegagi kaetud; Proovige uuesti helistada; Proovige teist mobiilseadet.

Mobiilseade ei reageeri nupuvajutustele – Kõik nuppude funktsioonid pole mõndadele mudelitele saadaval; Proovige teist seadet.