

Soundbar 500

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadeldist vee läheduses
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadeldist ainult kuiva lapiga.

HOIATUS

- Ärge kasutage seadeldist masinates ega laevadel.
- Lülitage kõlar välja või vähendage volüümi, kui kasutate neid liigeldes või ehitusplatside läheduses, et kuulda enda ümbrust ja vältida õnnetusi.
- Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
- Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
- Eemaldage seadeldis elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
- Ärge kasutage seadeldist kõrgemal kui 2000m merepinnast.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.

KOMPLEKT SISALDAB

Bose Soundbar 500, 2 AAA patareid, pult, toiteadapter, toitejuhe, HDMI-kaabel, ADAPTIQ peakomplekt.

SOOVITUSED

Parima soorituse jaoks, järgige järgnevat soovitusi Soundbari paigaldamisel.

Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 0.3-0.9 m kaugusel. Asetage Soundbar täpselt enda TV alla või kohale, nii et Soundbari esiots oleks suunatud tupa. Parimaks heliks, ärge paigutage Soundbari suletud kappi või diagonaalselt kuhugi nurka. Te saate kinnitada Soundbari ka seinale. Selleks peate endale soetama Bose Soundbar Wall Bracketi. Kontakteeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage: <https://www.tedra.ee>

SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage toitejuhe aku adapteriga.
2. Ühendage aku adapter Soundbari taga asuva toiteühendus kohaga.
3. Sisestage toitejuhe seinas asuva pistikuga.

VÕRGU OOTEREŽIIM

Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel. Selleks, et Soundbar võrgu ooterežiimist üles äratada:

- Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest või Bose Music rakendusest.
- Vajutage puldil toite-, allika või eelseadistusnuppu.

Bose Music rakendus võimaldab teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiiliseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid, **seadistada Amazon Alexat** ning muuta Soundbari seadeid.

BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE



1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE

1. Bose Music rakenduses vajutage **My Bose** ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.


WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE

Kui Soundbar ei ole võrguga ühendatud

1. Valige Bose Music rakenduses enda Soundbar.
2. Enda puldil vajutage ning hoidke all  nuppu ning  nuppu kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning seejärel muutub mustaks. Kui Soundbar on valmis Wi-Figa ühenduma, siis valgusriba helendab kollakalt.
3. Järgige rakenduse juhiseid.

Kui Soundbar on võrguga ühendatud

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.

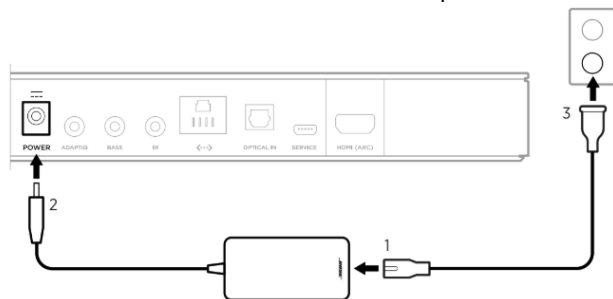

3. Vajutage **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.

4. Järgige rakenduse juhiseid.

VIIGE LÄBI ADAPTIQ AUDIO KALIBREERIMINE KASUTADES BOSE MUSIC RAKENDUST

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.

2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.

3. Vajutage **Settings > ADAPTIQ > Run Again**.

4. Järgige rakenduse juhiseid.

SOUNDBARI KONTROLLNUPUD



Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil. Saate kasutada ka Bose Music rakendust, et Soundbari kontrollida.

AMAZON ALEXA KONTROLLNUPUD

Multifunktsionaalne nupp  ja mikrofoni väljalülitamise nupp  on Alexa kontrollimiseks.

PULDI FUNKTSIOONID

Kasutage pulti, et kontrollida Soundbari, *Bluetooth* ühendusi ja eelseadistusi.

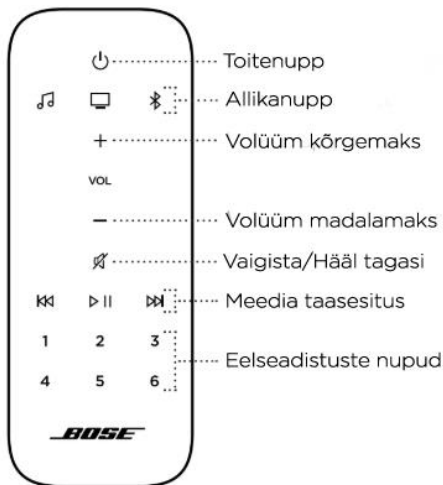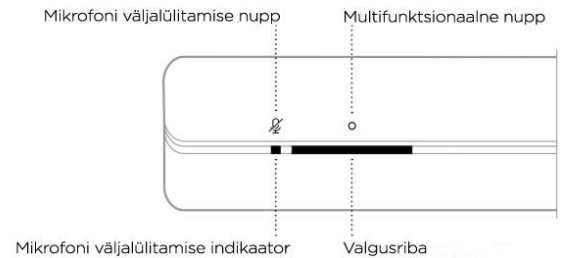

Selleks, et valida allikas, kust tuleb audio, valige puldil allikanuppude seast endale sobiv allikas. Kas Bose Music, TV või Bluetooth. (Vasakult paremale allikanuppude real).

Soundbaril on kuus eelseadistust, kuhu saate salvestada enda lemmikud muusikateenused. Kui kord salvestatud, saate kuulata enda lemmikut muusikat kõigest ühe nupuvajutusega.

BASSI KOHENDAMINE


1. Bose Music rakenduses, valige **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage **Adjustments**, et kohendada bassi.

THIRD-PARTY PULDI SEADISTAMINE

Te saate seadistada ka third-party puldi nagu näiteks kaabli/satelliidi puldi, millega saaks kontrollida soundbari. Pöörduge enda third-party puldi omaniku manuaali või veebilehe poole, et saada juhiseid.

EELSEADISTUSED

Eelseadistuse loomine

1. Striimi Bose Music rakendusest muusikat.
2. Vajutage puldil Bose Music nuppu .
3. Vajutage ning hoidke all üht eelseadistuste nuppudest kuni kuulete heli.

Eelseadistuse mängimine

Kui Teil on eelseadistused loodud, vajutage ühte eelseadistuste nuppudest enda puldil, et mängida muusikat.

BLUETOOTH

Mobiilseadme ühendamine

1. Vajutage puldil ning hoidke all *Bluetooth* nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse *Bluetooth*.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda Soundbar.

Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks. Soundbari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.

Mobiilseadme lahtiühendamine

Kasutage Bluetoothi menüüd, et enda mobiilseade lahti ühendada.

Mobiilseadme taasühendamine

Vajutage puldil *Bluetooth* nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega. (Veenduge, et Teie mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist.

Soundbari seadmenimekirja puhastamine

Vajutage puldil ning hoidke all *Bluetooth* nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt.

SOUNDBARI STAATUS

Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari staatust.

Wi-Fi staatus

Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.

Bluetooth staatus

Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.

Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.

Vilgub kaks korda siniselt – Seadmete nimekiri puhastatud.

Uuenduste ja vigade staatus

Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli

Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.



Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari uuendamine.

Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakenduse poole.

Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.

Helendab punaselt – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.

WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE

Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bose Music nuppu  ning edasikerimise nuppu  kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub.

HOOLDUS

Pulti patareide paigaldamine

1. Libistage eest puldi taga asetseva patareipesa kate.
2. Sisestage sinna kaks kaasasolevat AAA 1.5V patareid. Veenduge, et + ja – sümbolid patareidel vastaksid puldis olevate märgistega.
3. Libistage patareipesa kate tagasi oma kohale.

Soundbari puhastamine

Kasutage Soundbari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.

HOIATUS:

Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.

Ärge puhuge süsteemi sisse õhku.

Ärge kasutage Soundbari puhastamiseks tolmuimejat.

Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.

Ärge laske süsteemi avastesse mingisuguseid objekte.

SOUNDBARI LÄHTESTAMINE

Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi, võrgu ning ADAPTiQ audio kalibreerimise seaded Soundbarilt ning taastab tehaseseaded.

1. Vajutage puldil ning hoidke all toitenuppu ning edasikerimise nuppu 5 sekundit kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seade on lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded:
 - a. Avage Bose Music rakendus ning lisage Soundbar enda võrku.
 - b. Viige läbi ADAPTiQ kalibratsioon Bose Music rakenduses.


ÜHENDUSE VALIKUD

Ühendage Soundbar enda televiisoriga kasutades ühte ühendamise valikutest:

Valik 1 (Soovitatud): HDMI eARC või ARC (Audio Return Channel)

Valik 2: Optiline (pole kaasas)

1. Leidke TV tagaküljel **HDMI IN** ja **Audio OUT** pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda televiisoriga.

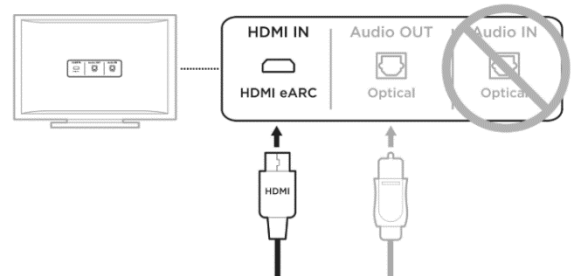

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audio teisendajat ning eraldi audio kaablit. See, milline see kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.

Soundbar ei lülitu sisse – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage toitejuhe Soundbarist, valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.

Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad patareid uute vastu; Veenduge, et pult oleks Soundbarist 0.6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel poleks takistusi.

Hakkiv või puuduv heli – Veenduge, et Teie heli poleks väljalülitatud või poleks liiga vaikne; Proovige mõnda muud allikat; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** või **ARC (Audio Return Channel)**, mitte tavalise HDMI pesaga.

Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega – Pöörduge bassimooduli või kõlarite omanikumanuaali poole; Veenduge, et Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning bassimooduli või kõlarite juhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.

Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust; Kasutage teist allikat.

Heli tuleb televiisori kõlarist - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** või **ARC (Audio Return Channel)**, mitte tavalise HDMI pesaga; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari HDMI televiisori küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.

Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

Eelseadistused ei tööta – Veenduge, et olete loonud eelseadistuse; Vajutage Bose Music nuppu enda puldil veendumaks, et Soundbar on õige allikaga ühendatud.

Soundbar ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage Soundbari Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri ning ühendage Soundbariga seejärel uuesti.