


TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.

SISU

Bose Audio Päikeseprillid, kandekott, laadimise juhe, riidest kott


FUNKTSIOONID

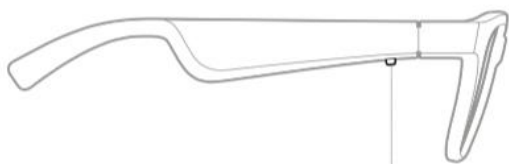

Lülitage sisse.
Kontrollige meedia taasesitust
Kontrollige Bluetooth funktsioone
Kontrollige telefonikõnede funktsioone

Sisselülitamine


Vajutage paremal sangal olevale nupule. Staatuse tuluke helendab 2 sekundit valgelt ning siis helendab vastavalt Bluetoothi staatusele.

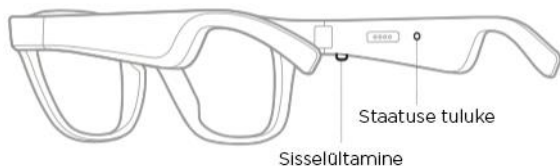

Sisselülitamine

Väljalülitamine

Pöörake prillid tagurpidi kaheks sekundiks. Tuluke helendab valgelt ja siis kustub.

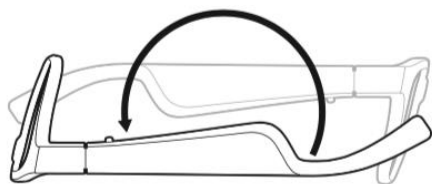

Automaatne väljalülitamine

See režiim säästab akut, kui neid ei kasutata. Prillid lülitavad ennast automaatselt välja kui audio on lõppenud ning neid pole puudutatud 5 minutit. Selleks, et need tagasi sisse lülitada, vajutage paremal sangal olevat toitenuppu.

Meedia funktsioonid

Paremal sangal oleva nupu abil saab kontrollida meediat.

Mängi/paus - Vajutage ühe korra

Järgmine lugu - Vajutage kaks korda

Eelmine lugu - Vajutage kolm korda

Volüümi funktsioonid

Volüümi suurendamiseks või vähendamiseks kasutage enda mobiilseadmel olevaid nuppe või Bose Connect rakendust.

Kõne funktsioonid

Võta kõne vastu - Vajutage ühe korra

Lõpeta kõne - Vajutage ühe korra

Keeldu sissetulevast kõnest - Vajuta ja hoia all 1 sekund

Võta vastu teine sissetulev kõne ja pane praegune kõne ootele - Kõnes olles, vajutage ühe korra

Keeldu teisest sissetulevast kõnest ning jää praegusesse kõnne - Kõnes olles, vajutage ja hoidke all 1 sekund

Vahetage kahe kõne vahelt - Olles mitmes kõnes korraga, vajutage kaks korda

Loo grupikõne - Olles mitmes kõnes korraga, vajutage ja hoidke all 1 sekund


LIGIPÄÄS HÄÄLKONTROLLIMISELE

Vajutage ning hoidke all paremal sangal olevat nuppu. Kui kuulete heli, siis on häälkontrollimine aktiveeritud.

AKU

Laadimine

1. Kohandage laadija ots korrektselt paremal sangal asuva laadijapesaga.

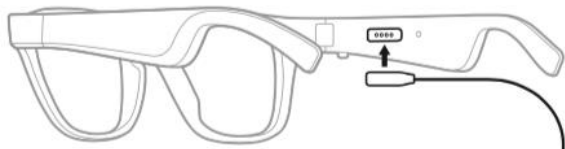

2. Õrnale pange see laadijapesa vastu kuni nad kinnituvad magneetiliselt.

3. Ühendage laadija teine ots USB seinalaadijasse või arvutisse, mis on sisse lülitatud.

NB! Ärge kandke prille laadimise ajal.

PRILLIDE STAATUS

Bluetooth ühendus

Vilgub aeglaselt valgelt - Valmis ühenduma/ühendab

Vilgub kiiresti valgelt - Ühendatud

Laadimise staatus

Helendab valgelt - Aku on täis laetud

Vilgub valgelt - Laeb

HÄÄLTEATED

Kõne teated

Häälteated annavad alati sissetulevatest kõnedest ja kõne staatusest teada.

Aku teated

Iga kord, kui prillid sisse lülitate, annab häälteade teada aku tasemest.

Häälteadete väljalülitamine

Kasutage Bose Connect rakendust, et häälteated sisse/välja lülitada.

MOBIILSEADME ÜHENDAMINE BOSE CONNECT RAKENDUSE KAUDU (SOOVITATUD)

Laadige all Bose Connect rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid. Kui mobiilseade on prillidega ühendatud, siis kuulete "Connected to <mobile device name>" teadet ning staatuse tuluke vilgub kiiresti 2 sekundit valgelt ning siis kustub.

MOBIILSEADME ÜHENDAMINE BLUETOOTHI KAUDU

1. Lülitage prillid välja.
2. Vajutage ning hoidke all paremal sangal asuv nupp, kuni kuulete "Ready to connect" teadet ning staatuse tuluke vilgub aeglaselt valgelt.
3. Lülitage enda mobiilseadmelt Bluetooth sisse.
4. Valige Bluetoothi seadmete nimekirjast Frames (prillid).

MOBIILSEADME LAHTIÜHENDAMINE

Kasutage Bose Connect rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.

MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE


Kui prillid on sisse lülitatud, siis need ühenduvad automaatselt viimati ühenduses olnud mobiilseadmega, kui viimane on vähemalt 9m raadiuses ja sisse lülitatud.

SEADMETE NIMEKIRJA PUHASTAMINE


1. Lülita prillid välja.
2. Vajutage ning hoidke 10 sekundit all paremal sangal asuv nappu kuni kuulete “Bluetooth device list cleared” teadet ning staatuse tuluke vilgub aeglaselt valgelt.
3. Kustutage enda mobiilseadme Bluetooth listist ära enda Frames’id.

FRAMES’IDE HOIUSTAMINE

1. Pange prillid kokku.

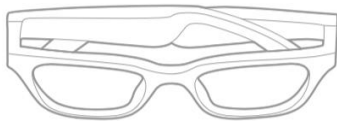

2. Asetage prillid kandekotti järgnevalt.

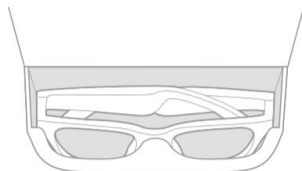

PRILLIDE SÄILITAMINE


Puhastage neid periooditi kuiva ning pehme lapiga. Ärge kasutage mingisuguseid pihusteid ega puhastusvahendeid selle pesemiseks ning ärge laske vedelikke prillide avaste juurde. Riidest kotti võite puhastada käsitsi külma vee all ning siis riputada kuivama.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

SEERIA- JA VIITENUMBRI ASUKOHAD

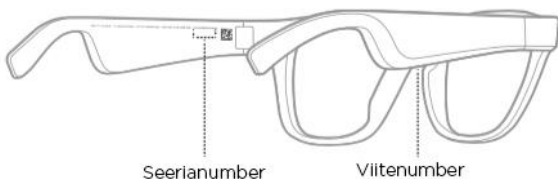

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Ei ühendu mobiilseadmega — Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis sisse tagasi; Kustutage prillid enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast ära ja siis lisage tagasi; Liiguta mobiilseade prillidele lähemale; Proovige mõne teise mobiilseadmega ühendada; Puhastage prillidest seadmete nimekiri.

Bose Connect rakendus ei tööta seadmel — Veenduge, et Bose Connect rakendus oleks Teie seadmega sobiv; Laadige Bose Connect rakendus endale uuesti alla.

Heli puudub — Pange enda mobiilseadmel muusika mängima; Liiguta mobiilseade prillidele lähemale; Kasutage mõnda teist muusika allikat; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada.

Halb heli kvaliteet — Kasutage mõnda teist muusika allikat; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada; Liiguta mobiilseade Frames’idele lähemale.

Ei lae — Veenduge, et juhe on korrektselt magneetiliselt kinnitatud prillide laadijapesasse; Veenduge, et juhtme mõlemad otsad oleksid korrektselt kinnitatud; Proovige mõnda teist pistikut või arvutit.

Mikrofon ei saa heli kätte — Veenduge, et mikrofoni avavus poleks blokeeritud; Proovige uuesti helistada; Proovige mõne teise seadmega.

Seadme nupud ei tööta — Kui nuppe on vaja vajutada mitu korda järjest, siis proovige seda teha erineva kiirusega.