

## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
8. Ärge blokeerige ventilatsiooni avasid.
9. Hoidke kõlar teistest juhtmevabadest seadetest vähemalt 0.3 - 0.9m kaugusel.

## SISU

Bose kaasaskantav Home Speaker, toite adapter, toitejuhe, AC adapterid

## KASUTAMINE

### **Wifiga ühendatud**

Olles Wifiga ühendatud, on kõlaril saadaval kõik funktsioonid kaasa arvatud häälkäsklused, Bose Music rakendusega ühendamine, teiste kõlaritega sünkroniseerimine ja muusika sirvimine.

### **Pole Wifiga ühendatud**

Kui Wifi ühendus pole saadaval, siis on kõlarit võimalik kasutada Bluetoothi abiga.

## BOSE CONNECT RAKENDUS

Laadige alla Bose Connect rakendus, et hoida enda tarkvara uuendatud, muutke enda kõrvaklappide seadeid, hallake mugavalt enda Bluetooth ühendusi ning saage ligipääs uutele funktsioonidele.

## KÕLARI LISAMINE OLEMASOLEVALE KASUTAJALE

1. Vajutage Bose Music rakenduses **My Bose** ekraan ja vajutage + märki.
2. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.


## TEISE WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE

1. Vajutage ja hoidke all volüümi — nuppu ning **Play/Pause** nuppu kuni tuluke helendab kollakalt nii üleval kui all.
2. Avage enda mobiilseadmel Wi-Fi seadmed.
3. Valige Bose Portable Home Speaker.
4. Avage Bose Music rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid.

## WI-FI VÕRGUGA UUESTI ÜHENDAMINE


Kõlar ühendab ennast automaatselt varasemalt tuntud Wi-fi võrguga, kui kõlar on sisse lülitatud ja on Wi-fi võrgu ulatuses.


## **Toite sisselülitamine ja väljalülitamine**


Selleks, et sisse lülitada, vajutage toitenuppu .

Välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu kuni toitetuluke kustub.

## KÕLARI FUNKTSIOONID


**Mängi/Paus** - Vajutage .


**Järgmine lugu** - Vajutage kaks korda järjest .

**Eelmine lugu** - Vajutage kolm korda järjest .

**Tõsta volüümi** - Vajutage + nuppu.

**Vähenda volüümi** - Vajutage — nuppu.

**Google Assistant** - Kasutage enda häält ja/või kasutage Action nuppu .

**Amazon Alexa** - Kasutage enda häält ja/või kasutage Action nuppu .

**Lülita mikrofoni välja/sisse/Vaigista** - Vajutage nuppu. .

## HÄÄLASSISTENDI SEADISTAMINE

Veenduge, et Teil oleks kõigepealt mobiilseade ja kõlar samas wifi võrgus. Selleks, et häälassistent üles seada, kasutage Bose Music rakendust. Selleks, et Google Assistant'it kasutada, öelge "Ok Google", et alustada häälkäsklustega või vajutage Action nuppu ja öelge enda häälkäsklus. Selleks, et kasutada Amazon Alexat, piisab lihtsalt häälkäsklustest, sest Alexa on kõlarisse juba sisse ehitatud.

\* Google Assistant ja Amazon Alexa kasutamine on võib olla regiooniti piiratud.

## AINULT BLUETOOTHIGA KÕLARI KASUTAMINE

Kui Teie kõlar ei ole wifiga ühendatud, siis Te saate kasutada kõlaril olevaid Bluetoothi funktsioone.

### **Mobiilseadmega ühendamine**

1. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu. (Kuulete heli ja valgusring vilgub siniselt)
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige seadmete nimekirjast enda kõlar ja ühendage sellega.

### **Mobiilseadme lahtiühendamine**

Kasutage Bose Music rakendust, et mobiilseade kõlarist lahti ühendada.

### **Mobiilseadme taasühendamine**

1. Vajutage Bluetooth nuppu.
2. Mängige enda mobiilseadmest muusikat.


### **Ühendage veel üks mobiilseade**

1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Valige mobiilseadmest seadmete nimekirjast enda kõlar.


### **Seadmete nimekirja puhastamine**

1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt ülevalt ja alt.
2. Kustutage kõlar enda mobiilseadmel Bluetoothi seadmete nimekirjast.

### MUUSIKA MÄNGIMINE KONTROLLKESKUSEST

1. Enda Apple seadmel avage Control Center.
2. Vajutage ja hoidke all audio kaart paremal üleval ekraani nurgas ning siis AirPlay nupule .
3. Valige enda kõlar või kõlarid.

### MUUSIKA MÄNGIMINE RAKENDUSEST

1. Avage muusika rakendus (nagu näiteks Apple Music) ja valige lugu, mida mängida.
2. Vajutage .
3. Valige enda kõlar või kõlarid.

### KÕLARI LAADIMINE

1. Ühendage toitejuhe kõlariga.
2. Ühendage toitejuhtme teine ots toite adapteriga.
3. Ühendage toite adapter pistikuga.

### AKU TASEME KONTROLLIMINE

Kui kõlar on sisse lülitatud ja audio ei mängi, vajutage toitenuppu. Häälteade ütleb aku taseme.

### KÕLARI STAATUS

Kõlaril olev LED valgusring näitab kõlari staatust.

### **Wifi staatus**

**Pulseerib valgelt ülemises ja alumises osas** - Ühendab Wifiga

**Helendab valgelt üleval ja all ning siis kustub** - Wifiga ühendatud

### **Bluetoothi staatus**

**Pulseerib siniselt ülemises ja alumises osas** - Valmis mobiilseadmega ühilduma

**Vilgub siniselt ülemises ja alumises osas** - Ühildub mobiilseadmega

**Helendab siniselt üleval ja all ning siis kustub** - Mobiilseadmega ühendatud

**Vilgub siniselt kaks korda** - Puhastab seadmete nimekirja

### **Google Assistant'i staatus**

**Valgusring on kustunud** - Ooterežiimil

**Helendab valgelt üleval, all, paremal ja vasakul** - Kuulab

**Valge tuluks liigub päripäeva** - Mõtleb

**Pulseerib üleni valgelt** - Räägib

**Vilgub valgelt 10 minutit** - Teade

### **Amazon Alexa staatus**

**Valgusring on kustunud** - Ooterežiimil

**Helendab valgelt külgedel ja siis üleval ning all** - Kuulab

**Helendab valgelt üleval ja all** - Mõtleb

**Pulseerib üleni valgelt** - Räägib

**Pulseerib kollakalt üleval ja all** - Teade

**Mikrofon välja lülitatud** - Mikrofoni vaigistamise nupu kohal olev tuluks helendab punaselt.

## Toite staatus


**Helendab valgelt** - Sisse lülitatud

**Vilgub valgelt** - Laeb

**Tuhmilt valge** - Ooterežiimil

**Helendab punaselt** - 5% — 10% akut alles

**Tuluke on kustunud** - Välja lülitatud

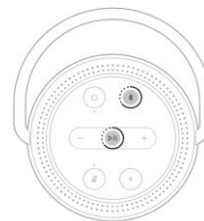

## Uuenduste ja vigade staatus

**Helendab kollakalt üleval ja all osas** - Wifi seadistamine pooleli

**Valge tuluke täidab kogu ringi päripäeva ja siis algab uuesti otsast peale** - Laeb alla uuendust

**Valge tuluke täidab kogu ringi vastu päripäeva ja siis algab uuesti otsast peale** - Uuendab kõlarit

**Vilgub kollakalt 4 korda üleval ja all osas** - Viga — pöörduge Bose Music rakenduse poole

**Helendab punaselt üleval ja all osas** - Viga — võtke ühenduse Bose klienditeenindusega

### KÕLARI UUENDAMINE

Kõlar uuendab end automaatselt, kui see on ühendatud Bose Music rakenduse ja wifi võrguga

### WIFI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE


Vajutage ning hoidke all ►|| nuppu ning Bluetooth nuppu 5 sekundit, kuni valgusring helendab üleni valgelt.

### KÕLARI LÄHTESTAMINE

Kõlari lähtestamiseks tehaseadetele, vajutage ning hoidke 10 sekundit all volüümi + nuppu

ja **Bluetoothi** nuppu, kuni valgusring muutub üleni valgeks.

Kõlar taaskäivitub ning kui lähtestamine on valmis, siis helendab valgusring kollakalt.

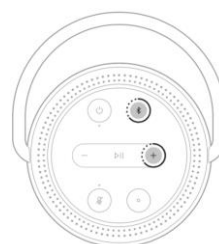

### KÕLARI PUHASTAMINE

Puhastage kõlarit ainult kuiva, pehme lapiga. Ärge kasutage kõlari läheduses pihusteid ega mingisuguseid puhastusvahendeid kõlari pesemiseks.

### ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

### TÕRKEOTSING - LEVINUD LAHENDUSED

**Kõlar ei lülitu sisse** — Proovige toitejuhe panna teise pistikusse; Võtke toitejuhe pistikust välja, oodake 30 sekundit ja sisestage tagasi sisse.

**Kõlar ei lülitu välja** — Kui kõlar on üles seadistatud Bose Music rakenduse kaudu, vajutage ning hoidke all toitenuppu kuni tuled kustuvad ära; Muidu vajutage toitenuppu ainult korra.

**Kõlar ei funktsioneeris ülesseadistamise ajal** — Veenduge, et kasutate seadistamiseks Bose Music rakendust; Ühendage toitejuhe lahti, oodake 30 sekundit ning asetage tagasi pistikusse.

**Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel** — Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega; Laadige Bose Music rakendus uuesti alla.

**Kõlar ei ühendu wifi võrguga** — Bose Music rakenduses valige õige võrgu nimi ja sisestage korrektne parool; Veenduge, et kõlar ja mobiilseade oleks samas wifi võrgus; Veenduge, et wifi oleks mobiilseadmel sisse lülitatud; Sulgege enda mobiilseadmel kõik rakendused; Taaskäivitage ruuter; Installige Bose Music rakendus uuesti enda mobiilseadmele.

**Hakkiv või puuduv elu** — Suurendage volüümi kõlaril ja mobiilseadmel; Sulgege kõik teised audio/video striimimise rakendused enda mobiilseadmel; Valige mõni muu audio allikas; Veenduge, et Teie mobiilseadmel oleks Bluetooth saadaval; Taaskäivitage enda mobiilseade; Ühendage toitejuhe lahti, oodake 30 sekundit ning asetage tagasi pistikusse.

**Kõlar ei ühendu mobiilseadmega** — Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis sisse tagasi; Ühendage kõlar mõne muu mobiilseadmega; Eemaldage enda mobiilseadme Bluetooth nimekirjast kõlar ja ühendage uuesti; Puhastage kõlari seadmete nimekiri.

**Kõlar ei mängi muusikat AirPlay kaudu** — Uuendage enda Apple seadet; Veenduge, et Teie kõlar oleks sisse lülitatud ja piisavalt lähedal mobiilseadmele; Veenduge, et Teie Apple seade ja kõlar oleksid ühendatud sama wifi võrguga; Veenduge, et kõlar on uuendatud.

**Kõlar ei ole nähtaval, et lisada veel üks Bose kasutaja** — Veenduge, et kõlaril oleks jagamine sisse lülitatud Bose Music rakenduse kaudu; Veenduge, et Teie mobiilseade ja kõlar oleksid ühendatud sama wifi võrguga.

**Google Assistant ei vasta ega mängu audiot** — Veenduge, et Google Assistant oleks korrektselt Bose Music rakenduse abil üles seatud; Ühendage enda mobiilseade wifiga; Veenduge, et Google Assistant oleks Teie riigis saadaval; Veenduge, et Google Assistanti rakendus oleks uuendatud; Veenduge, et äratussõna oleks aktiivne; Eemaldage Google Assistant enda kõlarilt Bose Music rakenduse abil ning lisage siis uuesti tagasi; Kasutage Pandorat või Spotify'd vaikimisi audio mängijana.

**Alexa ei vasta** — Veenduge, et Alexa oleks korrektselt Bose Music rakenduse abil üles seatud; Veenduge, et Alexa oleks Teie riigis saadaval; Veenduge, et heli vaigistamise nupu kohal olev tuluke ei põle punaselt; Eemaldage Bose Music rakenduse abil kõlarist Alexa ning lisage siis uuesti tagasi.