

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.


SISU

Bose Spot Earbuds, Laadimiskapsul, USB-C to USB-A juhe, Earbudsie otsad (suurused 1 ja 3)


KANDMINE

Earbudsie sisestamine

1. Sisestage earbudsid nii, et märgitud punkt oleks mugavalt Teie kõrva kanali avases.
2. Keerake õrnalt earbuds tagasi kuni tunnete, et kõrva tekkis vaakum ja kõik on mugavalt.

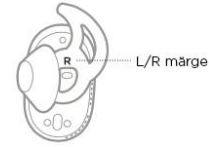


3. Paigaldage earbuds tiib enda kõrva siseossa.
4. Kontrollige sobivust.

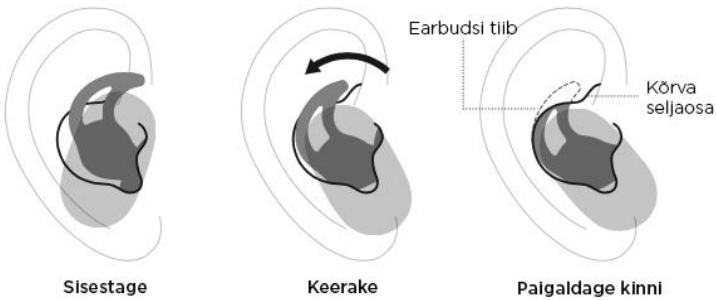

Kontrollige sobivust


Kasutage peeglit, et kontrollida, kas Teie earbud on korrektselt kõrva seljaosa taha kinni panud ning et Te kasutate kõige sobivamat earbudsie otsa suurust. Earbudsid ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks olla ka liiga pigistatud Teie kõrvakanalis.

Kui suurus 2 on liiga lõdvalt, proovige suurus 3. Kui suurus 2 on liiga kitsas, siis proovige suurus 1.

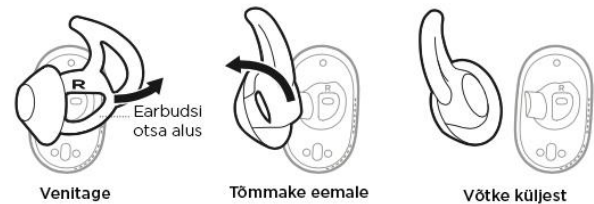

Earbudsie otsade vahetamine

1. Hoides õrnalt earbudsie, venitage kergelt earbudsie otsa alust ning tõmmake see airbudsie küljest eemale.
2. Valige uus otsa suurus.
3. Sisestage uus ots earbudsie külge tagasi.
4. Õrnalt venitage otsa kummist alus ümber earbudsie otsiku ning lükake seda alla, kuni ots jääb turvaliselt earbudsie külge.

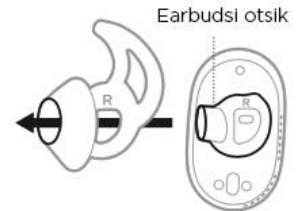

TOIDE

Sisselülitamine

Vajutage enda laadimiskapsuli eesotsas olevat nuppu. Kui laadimiskapsul avada, siis lülituvad earbudsid automaatselt sisse.

Väljalülitamine

1. Sisestage earbudsid tagasi laadimiskapsulisse.
2. Sulgege kapsul. Earbudsid lülituvad välja.

PUUTETUNDLIK JUHTIMINE

Puuetundlik ala

Kummagi earbudsie tagumisel poolel asub puuetundlik ala. Parem earbud kontrollib meedia juhtimist, telefonikõnesid ja mobiilseadme häälkontrollimist. Vasak earbud kontrollib noise cancellationit ja Teie Shortcute.



Meedia kontrollimine

Mängi/paus - Puudutage 2 korda paremat earbudsie

Telefoni kõned

Võta vastu/lõpeta kõne - Puudutage 2 korda paremat earbudsie

Keelduge kõnest - Puudutage 2 korda vasakut earbudsie

Mobiilseadme häälkontrollimine

Kutsuge häälkontrollimine esile - Puudutage ning hoidke näpp peal paremal earbudsil, kuni kuulete heli. Võtke näpp pealt ning siis andke käsk

Peatage häälkontrollimine - Puudutage paremat earbudsi 2 korda

PUUTETUNDLIKKUSE ISIKUPÄRASTAMINE

SHORTCUT

Shortcut võimaldab Teil kiiresti ja mugavalt kasutada ühte järgnevatest funktsioonidest:

- Kontrolli earbudsi aku taset
- Pane järgmine lugu

Shortcuti seadistamine

Selleks, et shortcut seadistada, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.

Shortcuti kasutamine

Selleks, et shortcuti kasutada, puudutage vasakut earbudsi 2 korda.

Shortcuti eemaldamine ja muutmine

Selleks, et eemaldada või muuta enda Shortcut, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.



AKU

Earbudside laadimine

1. Asetage earbudsi laadimispunkt kohakuti laadimiskapsulis olevate laadimispunktidega.
2. Pange earbudsi laadimiskapsulisse kuni see magneetiliselt kinni jääb.
3. Sulgege laadimiskapsul.

Laadimiskapsuli laadimine

1. Kui laadimiskapsul on suletud, ühendage USB juhtme väike ots laadimiskapsulis olevasse USB-C sisendisse.
2. Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga pesasse

Laadimiskapsuli aku taseme kontrollimine

Vajutage laadimiskapsuli ees olevat nuppu. Nupu all olevad indikaatorid näitavad aku taset.

Earbudsid laevad umbes 2 tundi ning laadimiskapsul ise laeb umbes 3 tundi.

Laadimiskapsulit saab laadida ka juhtmevabalt. Lihtsakt asetage laadimiskapsul enda juhtmevaba laadimisaluse keskele.

EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI STAATUS

Earbudside staatuse indikaatorid

Earbudside staatuse indikaatorid asetsevad kummagi earbudsi küljel.

Bluetoothi staatus

Pulseerib aeglaselt siniselt - Valmis ühendama

Vilgub siniselt - Ühendab

Helendab siniselt - Ühendatud

Aku staatus

Pulseerib aeglaselt valgelt - Laeb

Helendab valgelt - Täis laetud

Pulseerib aeglaselt punaselt - Vajab laadimist

Vilgub punaselt ja valgelt - Viga — võtke ühendust Bose klienditeenindusega

Laadimiskapsuli staatuse tulukesed

● ● ● ● ●	0% - 20%
○ ● ● ● ●	21% - 40%
○ ○ ● ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ● ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ●	81% - 100%

Tulukesed

Aku tase

Uuenduste ja vigade staatus

1. tuluke vilgub - Earbudsid uuendavad

1., 3. ja 5. tuluke vilgub - Laadimise viga — võtke ühendust Bose klienditeenindusega

BLUETOOTH ÜHENDUSED

Mobiilseadmega ühendamine Bluetoothi abil

Te saate kuni 7 seadet enda earbudside seadmete nimekirja salvestada. Saate ühendada ja audiot mängida ainult ühest seadmest korraga.

1. Vajutage enda laadimiskapsulil olevat Bluetooth nuppu ja hoidke see all kuni kuulete 'Ready to connect'.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige Bluetoothi seadmete nimekirjast enda Earbudsid.

Mobiilseadme lahti ühendamine

Kasutage Bose Music rakendust, et earbudsid enda mobiilseadmest lahti ühendada.

Mobiilseadme taasühendamine

Kui earbudsid sisse lülitada, proovivad need esmalt viimati ühenduses oleva mobiilseadmega ühendust saada.

Earbudside seadmete nimekirja puhastamine

1. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu kuni laadimiskapsulilt kostub 'Bluetooth device list cleared'.
2. Kustutage earbudsid enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.

HOOLDUS

Earbudside hoiustamine

Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskapsulis. Laadimiskapsuli kinni hoidmine aitab säästa ka aku iga ning hoiab kapsuli sisemuse puhtana.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Earbudside uuendamine

Earbudsid ja laadimiskapsul hakkavad automaatselt uuendama kui need on ühndatud Bose Music rakendusega ning uuendus on saadaval. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Earbudsid ei lülitu sisse - Veenduge, et eadbudsid ei oleks ooterežiimil. Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale kõrva; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

Earbudsid ei ühendu mobiilseadmega - Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Ühendage earbudsidega uuesti; Veenduge, et kannate parempoolset earbudsi; Puhastage earbudside seadmete nimekiri. Ühendage uuesti; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal - Veenduge, et kasutate earbudside seadistamiseks Bose Music rakendust; Veenduge, et mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.

Bose Music rakendus ei leia earbudse - Samal ajal kui earbudse kannate, vajutage ning hoidke enda laadimiskapsuli Bluetoothi nuppu all kuni kuulete 'Ready to connect'; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel - Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning ei Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted; Taasinstallige Bose Music rakendus enda mobiilseadmele.

Hakkiv Bluetooth ühendus - Puhastage earbudside seadmete nimekiri; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

Heli puudub - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mängite enda mobiilseadmest audiot; Proovige erinevaid audio allikaid; Proovige erinevaid mobiilseadmeid; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et earbudsid oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.

Heli puudub ühest earbudist - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mõlemad earbudsid oleks üksteisele lähedastikku; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

Heli ja pilt ei ole sünkroonis - Sulgege ja avage rakendus või muusika teenus uuesti; Mängige audiot mõnest muust rakendusest; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

Halb heli kvaliteet - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Proovige mõnda muud lugu mängida; Mängige audiot mõnest muust rakendusest; Puhastage enda earbudsid igasugusest purust ja tolmust; Taaskäivitage

enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada;

Mikrofon ei korja heli üles - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et mikrofoni augud poleks blokeeritud; Veenduge, et mikrofon pole Teie telefonis vaigistatud; Kui Te olete kõnes, veenduge, et kasutate parempoolset earbudsi; Proovige uuesti helistada; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada; Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada;

Earbudsid ei vasta - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

Earbudsid ei vasta puutetundlikele käskudele - Veenduge, et puudutate õiget puutetundlikku pinda; Veenduge, et puudutate seda pinda korralikult; Kui Teie juuksed on märjad, siis veenduge, et see ei segaks puutetundlikku pinda; Veenduge, et Teie sõrmed oleksid kuivad; Kui kannate kindaid, siis võtke need enne puutetundlikku pinda kastumist ära; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

Earbudsid ei lae - Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult kapslisse asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada, hoidke kapsel suletud; Veenduge, et kapsulis poleks tolmu ega puru, mis segaks laadimist; Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud; Proovige mõnda muud USB kaablit; Proovige mõnda muud pistikut. Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI TAASKÄIVITAMINE

1. Asetage earbudsid laadimiskapsulisse.

2. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu 30 sekundit, kuni earbudsi staatuse indikaator vilkuma hakkab.

Kui taaskäivitus on lõpetatud, siis earbudside staatuse indikaator ning laadimiskapsuli staatuse indikaator helendavad.