

# Bose audio päikeseprillid Tempo



## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
8. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
9. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.


Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või <https://www.tedra.ee>

## HOIATUS

- Kandes Bose audio päikeseprille, soovitame kasutada mõõdukalt helitugevust, et vältida kuulmiskahjustusi.
- Et tagada enda ja teiste turvalisus, olge ettevaatlik autot juhtides (seejuures kehtivad reeglid sarnaselt mobiiltelefoni kasutamisele autoroolis), jalakäijana ja sporti tehes.
- Jälgige, et kuuleksite ümbritsevaid helisid, signaale ja alarme.
- Kui prillidest kostub ebatavalist heli või kui raamid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine ning pöörduge Bose klienditeenindusse.
- Audio päikeseprillide polariseeritud klaasid blokeerivad 99% UVA/B- kiirtest.
- Bose audio päikeseprillid pole mõeldud otseseks päikesesse vaatamiseks ega ka kunstliku valguskiirguse eest kaitseks.
- Bose audio päikeseprillidel tohib vahetamiseks kasutada ainult vastavaid Bose prilliklaase.
- Bose audio päikeseprillid on küll niiskuskindlad, kuid pole mõeldud kasutamiseks vees.
- Kriimustuste ja kahjustuste vältimiseks hoidke prille kaasasolevas vutlaris.
- Puhastage prille ainult kuiva lapiga.

## KOMPLEKT SISALDAB

Mustade polariseeritud peegelklaasidega prille, karpi, USB-C laadimisjuhet, 3 erineva suurusega ninapatjade komplekti, puhastuslappi.

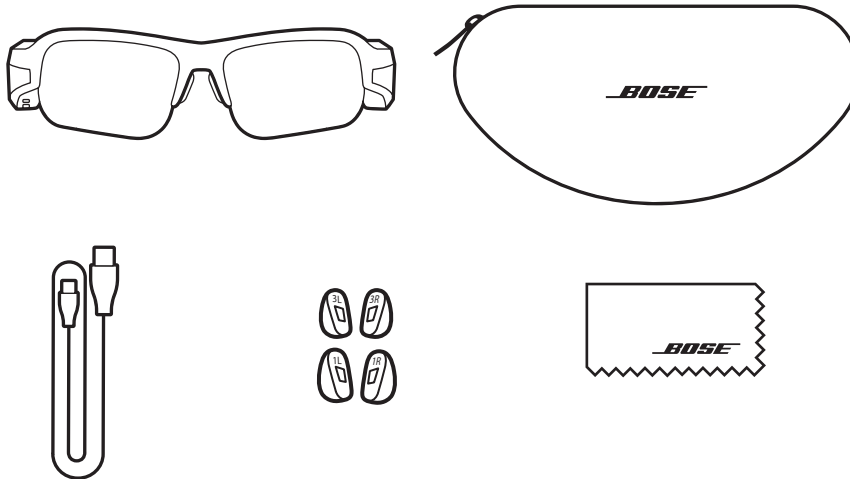

**BOSE MUSIC** rakendus võimaldab Teil Bose audio päikeseprillide seadistada ja kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid.

#### **BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE**

1. Laadige enda mobiilseadmele alla *Bose Music* rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

#### **JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE LISAMINE**


1. Vajutage ja hoidke all prilliraamide paremal sangal asuvat juhtnuppu, kuni kuulete heliviidet: *"Ready to connect"*, või annab ühendusest märku sinine vilkuv tuli.
2. *Bose Music* rakenduses vajutage *My Bose* ekraanilt *"Set up new product"* nuppu.
3. Järgige rakenduse juhiseid.

#### **SOOVITUSED:**

- Kontrollige ninapatjade sobivust. Ninapatjad ei tohi pigistada ja klaasid peavad asetsema näol loomulikul kõrgusel ning kaugusel.
- Kui Teile tundub, et prillid pole kindlalt ja mugavalt ninal, proovige teise suurusega ninapatju.

#### **NINAPATJADE VAHETAMINE**

- Prillidega on kaasas kolmes suuruses ninapatjad, kõik on märgitud suuruse numbri ja vasak/parem tähisega.
- Kasutades komplektis olevat puhastuslappi, eemaldage ninapadi tõmmates seda esmalt allapoole ja siis eemale kinnitusest.
- Uue suuruse paigaldamisel fikseerige esmalt alumine serv ja siis tõmmake see suunaga üles.

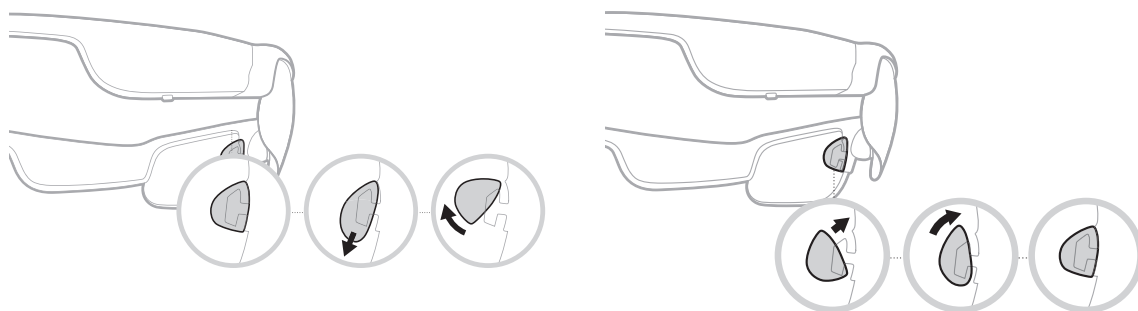

### BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE SISSELÜLITAMINE

1. Vajutage juhtnuppu paremal prillisangal.
2. Olekutuli sangal vilgub esmalt 2x ja seejärel põleb vastavalt Bluetooth ühendusele.
3. Häälviide informeerib Teid aku laetusest ja Bluetooth ühendusest.


NB! Enne esimest kasutust võib olla vajalik prille lühiajaliselt laadida.

### BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE VÄLJALÜLITAMINE



1. Vajutage ja hoidke all juhtnuppu kuni kuulete helisignaali. Olekutuli sangal vilgub 2x heledalt ja seejärel kustub.
2. Samuti toimub väljalülitamine raamide tagurpidi pööramisel paariks sekundiks. Kui raamid on väljalülitatud, võib neid hoida mis tahes asendis.

Kui prille pole 10 minutit kasutatud, lülituvad need automaatselt välja. Kasutades Bose Music rakendust, saate funktsioonide seadeid muuta.

Olekutuli

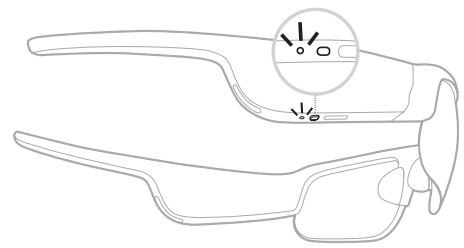

Juhtnupp

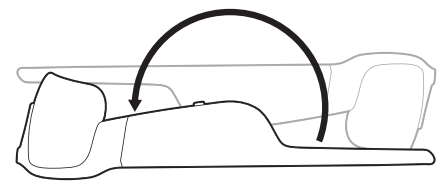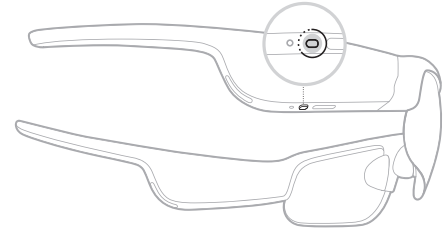

### BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE JUHTIMINE

Kasutage paremal prillisangal olevat nuppu ja puutetundlikku ala, et juhtida meedia esitust, telefonikõnesid, muuta helitugevust, anda häälkäskluseid.

#### TAASESITUS

**Esita/Pane pausile** - vajutage juhtnuppu raamil

**Jäta vahele/Liigu edasi** - kahekordne vajutus nupul

**Liigu tagasi** - kolmekordne vajutus nupul

#### HELITUGEVUS

Libistades näpuga puutetundlikul pinnal paremale, tõstate helitugevust ning tagasi vasakule liikudes vähendate seda.

Nii miinimum, kui ka maksimum helitasemeni jõudes, kostub helisignaali.

#### TELEFONI KÕNED

**Vasta/lõpeta kõne** - vajutage nuppu raamil

**Keeldu kõnest** - vajutage nuppu 2x

**Vasta kõnele jooksva kõne ajal** - vajutage nuppu raamil

**Kõnest keeldumine jooksva kõne ajal** - vajutage nuppu 2x

Kõnedest ja helistajatest teavitab Teid heliviide.

Et kõik võimalikud kõnede kontrollfunktsioonid oleksid Teie seadmes kasutatavad, teostage alati uuendused Bose Music rakenduses.


#### HÄÄLKÄSKLUSED

Audio päikesepillides olev mikrofon dubleerib Teie mobiiliseadme mikrofoni.

Häälkäskluste võimaldamiseks puudutage 2x raamide puutetundlikku ala.


Kuulete helisignaali kui toiming on aktiveeritud.

Puutetundlik pind  
Reguleeri helitugevust,  
häälkäsklusi

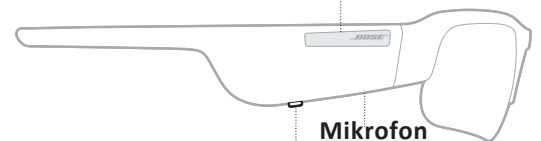

Mikrofon


Juhtnupp  
Juhi meedia esitust,  
telefonikõnesid

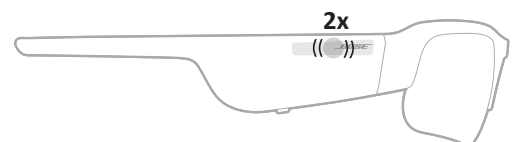

2x

## LAADIMINE

- Kui olekutuli raamil vilgub punaselt, vajab aku laadimist.
- Asetage laadimisjuhe korrektselt kohakuti prilliraamide paremal sangal asuva laadimisportiga. Ühendage seade vooluvõrguga.
- Laadimise ajal vilgub olekutuli heledalt, kui aku on täis laetud, põleb tuli heledalt.
- Laadimise ajal prillid heli ei edasta.
- Punase ja valge tule vahelduv vilkumine tähendab veateadet. Sel juhul pöörduge Bose esindusse.

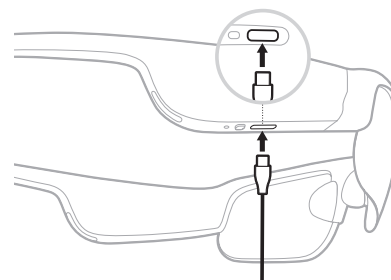


Audio päikesepillide sisselülitamisel ning kasutuse ajal saate aku laetuse tasemest teada läbi häälviiete. Samuti kuvatakse aku info Bose Music rakenduses.

## BLUETOOTH

### Mobiiliseadme ühendamine

Soovitame Bluetoothi ühendus aktiveerida Bose Music rakenduses.

1. Audio päikesepillidel Bluetoothi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all paremal prillisangal olevat nuppu kuni kuulete häälviiidet *“Ready to connect”*, või näete olekutuld siniselt vilkumas.
  2. Aktiveerige Bluetooth ka oma mobiiliseadmes.
  3. Valige mobiiliseadme Bluetooth ühenduste loendist Bose audio päikesepillid.
- Kui ühendus seadmete vahel on loodud, kuulete vastavat häälviiidet või näete siniselt vilkuvat olekutuld.

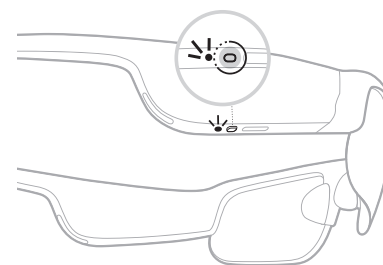

Soovi korral on mobiiliseadmes võimalik audiopillidele uus nimetus anda, et neid oleks edaspidi kergem Bluetooth ühenduste loendist tuvastada.

Bose audio päikesepillidega saab kokku ühendada kuni 8 seadet.

### Mobiiliseadme lahtiühendamine

Kasuta Bose Music rakendust, et oma mobiiliseadme Bluetooth ühendust tühistada või lülitage see välja mobiiliseadetes.

### Mobiiliseadme taasühendamine

Bose audio päikesepillid on seadistatud looma ühenduse just viimati kasutuses olnud seadmega. Ühenduse taastamiseks peavad seadmed olema sisselülitatud ja asuma teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.

## AUDIO PÄIKESEPRILLIDE SEADMENIMEKIRJA PUHASTAMINE

Seadmete loendi kustutamiseks prillidel vajutage ja hoidke 10 sekundit all juhtnuppu kuni kuulete häälviiidet: *“Bluetooth device list cleared”*, või näete olekutuld siniselt vilkumas.

Kustutage audio päikesepillid ka oma mobiiliseadme loendist.

## HOOLDUS

Hoidke audio päikesepillide ainult selleks ettenähtud vutlaris.

Enne vutlarisse panemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud.

Pikemaajaliseks hoiustamiseks soovitame audio päikesepillide aku täis laadida.

Pärast iga kasutuskorda puhastage raamid ja klaasid kaasasoleva kuiva lapiga.

Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale ja alkoholi sisaldavaid lahuseid ega abrasiivaineid.

Hoidke vedelikud eemal seadme avatud osadest.

## TAGAVARA OSAD JA LISAD

Tagavaraosade ja lisade soetamiseks võtke ühendust **Bose klienditeenindusega** leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

## TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

Tõrgete esinemisel proovige esmalt järgmisi lahendusi:

1. Ühendage prillid 2 sekundiks vooluvõrku.
2. Laadige aku.
3. Jälgige olekutuld, millisel see põleb/vilgub.
4. Laadige oma mobiiliseadmesse Bose Music rakendus ja teostage juba kasutusel olevas rakenduses saadaolevad uuendused.
5. Tõstke helitugevust nii prillides, kui mobiiliseadmes.
6. Proovige ühendust mõne teise mobiiliseadmega.

## VEATEATED

- **Prillid ei saa mobiilseadmega ühendust**

1. Lülitage Bluetooth välja ja taas sisse.
2. Kustutage oma mobiilseadme Bluetooth loendist Bose audio päikeseprillid ja ühendage need siis uuesti tagasi.
3. Proovige prille ühendada mõne teise seadmega.
4. Asetage seadmed üksteisele lähemale ning vältige teisi võimalikke ühendust segavaid seadmeid.
5. Tutvu juhendavate videodega: [www.Bose.com/Support/Tenor](http://www.Bose.com/Support/Tenor), [www.Bose.com/Support/Soprano](http://www.Bose.com/Support/Soprano)

- **Bose Music rakendus ei tööta** - desinstalleeri Bose Music rakendus oma seadmest ja seejärel installeeri uuesti.
- **Bose Music rakendus ei saa prillidega ühendust** - Lülita raamid sisse, vajuta ning hoia all toitenuppu kuni kuuled heliviidet "Ready to connect" või kui olekutuli vilgub siniselt. Samuti teostage Bose Music rakenduses saadaolevad uuendused.
- **Katkendlik Bluetooth ühendus** - Puhastage Bluetooth ühilduvate seadmete loend ja ühendage siis uuesti; Asetage prillid ja mobiilseade teineteisele lähemale.
- **Heli puudub või on helikvaliteet halb** - Asetage seadmed teineteisele lähemale. Veenduge, et heli poleks väljalülitatud või liiga vaikne. Proovige mõnda muud seadet heliedastuseks; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusika-teenusest.
- **Mikrofon ei tööta** - Veenduge, et mikrofoni avad paremal prillisangal oleksid vabad; Katsetage mikrofoni tööd ka mõne muu seadmega.
- **Audio päikeseprillid ei lae** - Kontrollige, et laadija juhe oleks korrektselt prillidega ühendatud; Kui prillid on olnud kas liialt kuumades või külmades tingimustes, vajavad nad enne laadimist jahtumist/soojenemist toatemperatuurini.
- **Prillide puutetundlik ala ei reageeri** - Kasutage puutetundlikku ala vaid puhta, kuiva käega.
- **Tõrked heli reguleerimisel** - Kasutage puutetundlikku ala vaid puhta, kuiva käega.
- **Tõrked telefoni kõnede kontrollimisel** - Teostage saadaolevad uuendused Bose Music rakenduses.
- **Mobiilseade ei reageeri prillide funktsioonidele** - Teostage saadaolevad uuendused Bose Music rakenduses. Mitmekordsete nupulevajutustega funktsioonide puhul (näiteks kõnest keeldumisel) proovige muuta nupule vajutuste kiirust; Kontrollige, kas Teie rakendus mobiilseadmest toetab antud funktsiooni; Lülitage prillid välja ja seejärel sisse tagasi; Oma seadmest lülitage Bluetooth välja ja siis ühendage uuesti. Kustutage oma mobiilseadme Bluetooth loendist Bose audio päikeseprillid ja ühendage need siis uuesti tagasi.

## Pane tähele!

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!