

Bose Smart Soundbar 700



TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadeldist vee läheduses.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadeldist ainult kuiva lapiga.

HOIATUS

- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
- Eemaldage seadeldis elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
- Kinnitades Sounbari seinale, kasutage vaid selleks ettenähtud **Bose Soundbar seinakinnitust**.
Kontakteeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage: <https://www.tedra.ee>
- Ärge paigutage Sounbari ebastabiilsetele pindadele ning soojusallikate nagu radiaatorid ja kaminad lähedusse.

KOMPLEKT SISALDAB

Bose Soundbar 700, 4 AA patareid, Bose Soundbar Universaalne Pult, optiline kaabel, toitejuhe, HDMI-kaabel, puhastuslapp, ADAPTIQ peakomplekt.


SOOVITUSED

Parima soorituse jaoks, järgige järgnevat soovitusi Soundbari paigaldamisel:

- Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 0.3-0.9 m kaugusel.
- Asetage Soundbar täpselt enda TV alla või kohale, nii et Soundbari esiots oleks suunatud tupsa.
- Parimaks heliks, ärge paigutage Soundbari suletud kappi või diagonaalselt kuhugi nurka.

SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage toitejuhe Soundbari taga asuvasse **POWER** pesasse.
2. Ühendage toitejuhtme teine ots pistikusse.

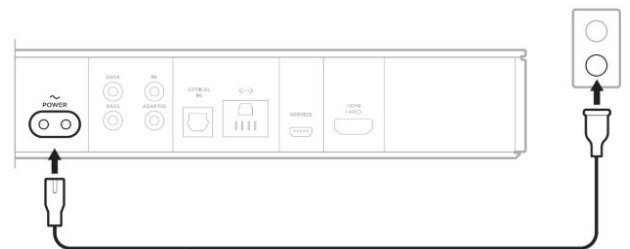


ÜHENDUSE VALIKUD

Ühendage Soundbar enda televiisoriga kasutades ühte ühendamise valikutest:

Valik 1 (Soovitatud): HDMI eARC või ARC (Audio Return Channel)

Valik 2: Optiline (pole kaasas)

1. Leidke TV tagaküljel **HDMI IN** ja **Audio OUT** pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda televiisoriga.

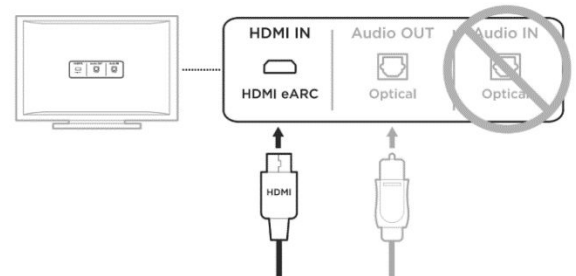

VÕRGU OOTEREŽIIM

Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel.

Selleks, et Soundbar võrgu ooterežiimist üles äratada:

- Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest või Bose Music rakendusest.
- Vajutage puldil toite-, allikanuppu või Bose Music nuppu ja siis eelseadistusnuppu.
- Bose Music rakendus võimaldab teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata radiokanaleid ning muuta Soundbari seadeid.

BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE



1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE

1. Bose Music rakenduses vajutage **My Bose** ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE

Kui Soundbar ei ole võrguga ühendatud

1. Valige Bose Music rakenduses enda Soundbar.
2. Enda puldil vajutage ning hoidke  all nuppu ning  nuppu kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning seejärel kustub.
3. Kui Soundbar on valmis Wi-Figa ühenduma, siis valgusriba helendab kollakalt.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

Kui Soundbar on võrguga ühendatud

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

VIIGE LÄBI ADAPTIQ AUDIO KALIBREERIMINE KASUTADES BOSE MUSIC RAKENDUST



1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage **Settings > ADAPTIQ > Run Again**.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

SOUNDBARI KONTROLLNUPUD

Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil.

Saate kasutada ka **Bose Music** rakendust, et Soundbari kontrollida.



PULDI FUNKTSIOONID

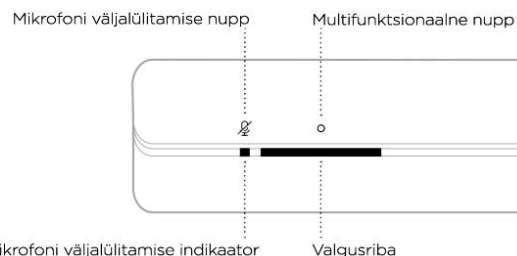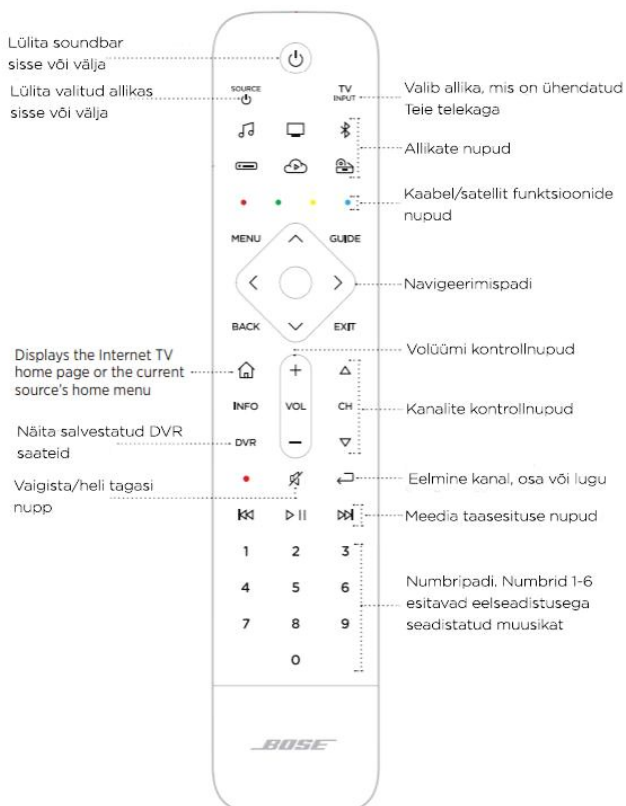

Toide

Selleks, et Soundbar sisse või välja lülitada, vajutage puldil olevat toitenuppu 

Allikad

1. Vajutage puldil soovitud allika nuppu.
2. Kinnita allika  valik nupuga. Allikas lülitub sisse.
3. Vajutage  nuppu.
4. Valige enda televiisori õige sisend.

Eelseadistus

Soundbaril on kuus eelseadistust, kuhu saate salvestada enda lemmikud muusikateenused. Kui kord salvestatud, saate kuulata enda lemmik muusikat kõigest ühe nupuvajutusega.

Kaabel/satelliit funktsioonid

Punane, roheline, kollane ja sinine nupp puldil vastavad samavärviliste nuppude funktsioonidega nagu on Teie kaabel/satelliit boxil.

BASSI KOHENDAMINE


1. Bose Music rakenduses, valige **My Bose** ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage **Adjustments**, et kohendada bassi.

THIRD-PARTY PULDI SEADISTAMINE


Te saate seadistada ka third-party puldi nagu näiteks kaabli/satelliidi puldi, millega saaks kontrollida soundbari. Pöörduge enda third-party puldi omaniku manuaali või veebilehe poole, et saada juhiseid.

EELSEADISTUSED

Eelseadistuse loomine

1. Striimi **Bose Music** rakendusest muusikat.
2. Vajutage puldil **Bose Music** nuppu. 
3. Vajutage ning hoidke all üht eelseadistuste nuppudest (1-6) kuni kuulete heli.

Eelseadistuse mängimine

1. Vajutage puldil **Bose Music** nuppu 
2. Vajutage eelseadistuse nuppu, et seda mängida.
3. BLUETOOTH

Mobiilseadme ühendamine

1. Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse *Bluetooth*.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda Soundbar.

Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks. Soundbari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.

Mobiilseadme lahtiühendamine

Kasutage Bluetoothi menüüd, et enda mobiilseade lahti ühendada.

Mobiilseadme taasühendamine

Vajutage puldil *Bluetooth* nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega. (Veenduge, et Teie mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist.

Soundbari seadmenimekirja puhastamine

Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt.

SOUNDBARI STAATUS

Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari staatust.

Wi-Fi staatus

Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.

Bluetooth staatus

Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.

Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.

Vilgub kaks korda siniselt – Seadmete nimekiri puhastatud.

Uuenduste ja vigade staatus

Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli

Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.



Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari uuendamine.

Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakenduse poole.

Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.

Helendab punaselt – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.

WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE

Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bose Music nuppu  ning edasikerimise nuppu  kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub.

HOOLDUS

Pulti patareide paigaldamine

1. Libistage eest puldi taga asetseva patareipesa kate.
2. Sisestage sinna neli kaasasolevat AA 1.5V patareid. Veenduge, et + ja – sümbolid patareidel vastaksid puldis olevate märgistega.
3. Libistage patareipesa kate tagasi oma kohale.

Soundbari puhastamine

Kasutage Soundbari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.

HOIATUS:

Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.

Ärge puhuge süsteemi sisse õhku.

Ärge kasutage Soundbari puhastamiseks tolmuimejat.

Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.

Ärge laske süsteemi avaustesse mingisuguseid objekte.

SOUNDBARI LÄHTESTAMINE

Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi, võrgu ning ADAPTiQ audio kalibreerimise seaded Soundbarilt ning taastab tehaseseaded.

1. Vajutage puldil ning hoidke all toitenuppu ning edasikerimise nuppu 5 sekundit kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seade on lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded:
 - a. Avage Bose Music rakendus ning lisage Soundbar enda võrku.
 - b. Viige läbi ADAPTiQ kalibratsioon Bose Music rakenduses.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÖRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audio teisendajat ning eraldi audio kaablit. See, milline see kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.

Soundbar ei lülitu sisse – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage toitejuhe Soundbarist, valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.

Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad patareid uute vastu; Veenduge, et pult oleks Soundbarist 0.6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel poleks takistusi.

Hakkiv või puuduv heli – Veenduge, et Teie heli poleks väljalülitatud või poleks liiga vaikne; Proovige mõnda muud allikat; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** või **ARC (Audio Return Channel)**, mitte tavalise HDMI pesaga.

Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega – Pöörduge bassimooduli või kõlarite omanikumanuaali poole; Veenduge, et Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning bassimooduli või kõlarite juhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.

Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust; Kasutage teist allikat.

Heli tuleb televiisori kõlarist - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** või **ARC (Audio Return Channel)**, mitte tavalise HDMI pesaga; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari HDMI televiisori küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.

Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

Eelseadistused ei tööta – Veenduge, et olete loonud eelseadistuse; Vajutage Bose Music nuppu enda puldil veendumaks, et Soundbar on õige allikaga ühendatud.

Soundbar ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmelt Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage Soundbari Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri ning ühendage Soundbariga seejärel uuesti.

Pane tähele!

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!