

## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.


## SISU

Bose QuietComfort Earbuds, Laadimiskapsul, USB-C to USB-A juhe, Earbudside otsad (suurused 1 ja 3)


## KANDMINE

### **Earbudside sisestamine**

1. Sisestage earbudsid nii, et märgitud punkt oleks mugavalt Teie kõrva kanali avases.
2. Keerake õrnalt earbuds tagasi kuni tunnete, et kõrva tekkis vaakum ja kõik on mugavalt.

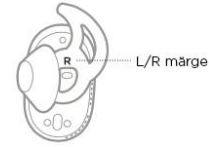


3. Paigaldage earbuds tiib enda kõrva siseossa.
4. Kontrollige sobivust.

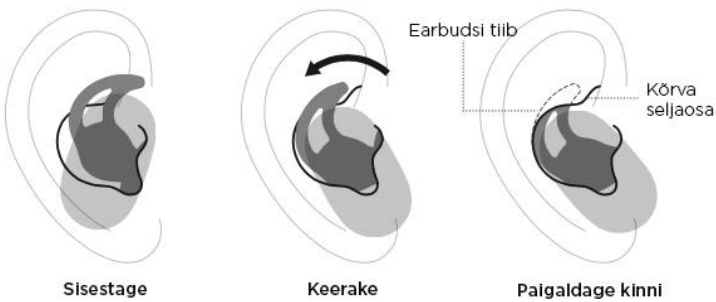

### **Kontrollige sobivust**


Kasutage peeglit, et kontrollida, kas Teie earbud on korrektselt kõrva seljaosa taha kinni panud ning et Te kasutate kõige sobivamat earbuds otsa suurust. Earbudsid ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks olla ka liiga pigistatud Teie kõrvakanalis.

Kui suurus 2 on liiga lõdvalt, proovige suurus 3. Kui suurus 2 on liiga kitsas, siis proovige suurus 1.

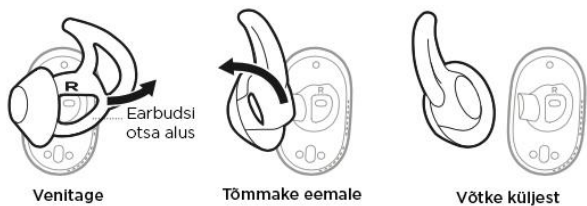

### **Earbuds otsade vahetamine**

1. Hoides õrnalt earbuds, venitage kergelt earbuds otsa alust ning tõmmake see airbuds küljest eemale.
2. Valige uus otsa suurus.
3. Sisestage uus ots earbuds külge tagasi.
4. Õrnalt venitage otsa kummist alus ümber earbuds otsiku ning lükake seda alla, kuni ots jääb turvaliselt earbuds külge.

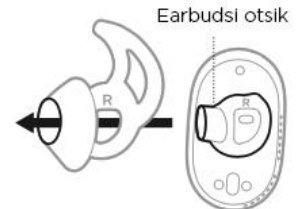

## TOIDE

### **Sisselülitamine**

Vajutage enda laadimiskapsuli eesotsas olevat nuppu. Kui laadimiskapsul avada, siis lülituvad earbudsid automaatselt sisse.

### **Väljalülitamine**

1. Sisestage earbuds tagasi laadimiskapsulisse.
2. Sulgege kapsul. Earbudsid lülituvad välja.

## PUUTETUNDLIK JUHTIMINE

### **Puuetundlik ala**

Kummagi earbuds tagumisel poolel asub puuetundlik ala. Parem earbud kontrollib meedia juhtimist, telefonikõnesid ja mobiilseadme häälkontrollimist. Vasak earbud kontrollib noise cancellationit ja Teie Shortcute.



### **Meedia kontrollimine**

**Mängi/paus** - Puudutage 2 korda paremat earbuds

### **Telefoni kõned**

**Võta vastu/lõpeta kõne** - Puudutage 2 korda paremat earbuds

**Keelduge kõnest** - Puudutage 2 korda vasakut earbuds

### **Mobiilseadme häälkontrollimine**

**Kutsuge häälkontrollimine esile** - Puudutage ning hoidke näpp peal paremal earbudsil, kuni kuulete heli. Võtke näpp pealt ning siis andke käsk

**Peatage häälkontrollimine** - Puudutage paremat earbudsit 2 korda

## KÕRVASISENE TUVASTAMINE

### **Automaatne mängi/paus**

Kui Te eemaldate earbudsit, siis pannakse audio mõlemas earbudsis pausile. Selleks, et audio jälle mängima saada, pane mõlemad earbudsid tagasi kõrva.

### **Automaane kõne vastuvõtmine**

Te saate kõned vastu võtta, sisestades parempoolse earbudsit.

### **Automaatne transparency režiim**

Kui Te eemaldate ühe earbudsit, siis helisummutuse tase viiakse transparency režiimile.

## HELI SUMMUTUS

Heli summutamine eemaldab mitte soovitud helid, pakkudes puhtamat ja selgemat audiot. Valige endale heli summutamise tase vastavalt keskkonnale ja enda kuulamise soovile,

### **Lemmikud**

Earbudsit heli summutuse on vaikumisi 3 taseme peal: 1 (täielik summutus), 2: (mõnevõrra teadlik) ja 3 (täielikult läbi kuulda)

### **Heli summutamise kohandamine**

Selleks, et liikuda läbi lemmikute heli summutuse tasemetega, puudutage paremat earbudsit 2 korda.

### **Ainult heli summutuse kasutamine**

1. Vajutage ning hoidke all enda laadimiskapslis olevat Bluetoothi nuppu kuni kuulete "Bluetooth off".
2. Puudutage 2 korda vasakut earbudsit, et valida endale sobiv helisummutuse tase.

## PUUTETUNDLIKKUSE ISIKUPÄRASTAMINE

### **SHORTCUT**

Shortcut võimaldab Teil kiiresti ja mugavalt kasutada ühte järgnevatest funktsioonidest:

- Kontrolli earbudsit aku taset
- Pane järgmine lugu

### **Shortcuti seadistamine**

Selleks, et shortcut seadistada, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.

### **Shortcuti kasutamine**

Selleks, et shortcuti kasutada, puudutage ja hoidke näpp all vasakul earbudsil.

### **Shortcuti eemaldamine ja muutmine**

Selleks, et eemaldada või muuta enda Shortcut, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.

## AKU

### **Earbudsit laadimine**

1. Asetage earbudsit laadimispunkt kohakuti laadimiskapsulis olevate laadimispunktidega.
2. Pange earbudsit laadimiskapsulisse kuni see magneetiliselt kinni jääb.
3. Sulgege laadimiskapsul.

### **Laadimiskapsuli laadimine**

1. Kui laadimiskapsul on suletud, ühendage USB juhtme väike ots laadimiskapsulis olevasse USB-C sisendisse.
2. Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga pesasse

### **Laadimiskapsuli aku taseme kontrollimine**

Vajutage laadimiskapsuli ees olevat nuppu. Nupu all olevad indikaatorid näitavad aku taset.

Earbudsit laevad umbes 2 tundi ning laadimiskapsul ise laeb umbes 3 tundi.

Laadimiskapsulit saab laadida ka juhtmevabalt. Lihtsaks asetage laadimiskapsul enda juhtmevaba laadimisaluse keskele.

## EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI STAATUS

### **Earbudsit staatuse indikaatorid**

Earbudsit staatuse indikaatorid asetsevad kummagi earbudsit tagumisel pinnal.



## Bluetoothi staatus

**Pulseerib aeglaselt siniselt** - Valmis ühendama

**Vilgub siniselt** - Ühendab

**Helendab siniselt** - Ühendatud

## Aku staatus

**Pulseerib aeglaselt valgelt** - Laeb

**Helendab valgelt** - Täis laetud

**Pulseerib aeglaselt punaselt** - Vajab laadimist

**Vilgub punaselt ja valgelt** - Viga — võtke ühendust Bose klienditeenindusega

## Laadimiskapsuli staatuse tulukesed

○ ○ ○ ○ ○	0% - 20%
○ ○ ○ ○ ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ● ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%

## Tulukesed

## Aku tase

### Uuenduste ja vigade staatus

**1. tuluke vilgub** - Earbudsid uuendavad

**1., 3. ja 5. tuluke vilgub** - Laadimise viga — võtke ühendust Bose klienditeenindusega

## BLUETOOTH ÜHENDUSED

### Mobiilseadmega ühendamine Bluetoothi abil

Te saate kuni 7 seadet enda earbudside seadmete nimekirja salvestada. Saate ühendada ja audiot mängida ainult ühest seadmest korraga.

1. Vajutage enda laadimiskapsulil olevat Bluetooth nuppu ja hoidke see all kuni kuulete 'Ready to connect'.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige Bluetoothi seadmete nimekirjast enda Earbudsid.

### Mobiilseadme lahti ühendamine

Kasutage Bose Music rakendust, et earbudsid enda mobiilseadmest lahti ühendada.

### Mobiilseadme taasühendamine

Kui earbudsid sisse lülitada, proovivad need esmalt viimati ühenduses oleva mobiilseadmega ühendust saada.

### Earbudside seadmete nimekirja puhastamine

1. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu kuni laadimiskapsulilt kostub 'Bluetooth device list cleared'.
2. Kustutage earbudsid enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.

## HOOLDUS

### Earbudside hoiustamine

Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskapsulis. Laadimiskapsuli kinni hoidmine aitab säästa ka aku iga ning hoiab kapsuli sisemuse puhtana.

## ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

### Earbudside uuendamine

Earbudsid ja laadimiskapsul hakkavad automaatselt uuendama kui need on ühendatud Bose Music rakendusega ning uuendus on saadaval. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

## TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

**Earbudsid ei lülitu sisse** - Veenduge, et eadbudsid ei oleks ooterežiimil. Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale kõrva; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

**Earbudsid ei ühendu mobiilseadmega** - Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Ühendage earbudsidega uuesti; Veenduge, et kannate parempoolset earbudsi; Puhastage earbudside seadmete nimekiri. Ühendage uuesti; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

**Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal** - Veenduge, et kasutate earbudside seadistamiseks Bose Music rakendust; Veenduge, et mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.

**Bose Music rakendus ei leia earbudse** - Samal ajal kui earbudse kannate, vajutage ning hoidke enda laadimiskapsuli Bluetoothi nuppu all kuni kuulete 'Ready to connect'; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

**Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel** - Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning ei Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted; Taasinstallige Bose Music rakendus enda mobiilseadmele.

**Hakkiv Bluetooth ühendus** - Puhastage earbudside seadmete nimekiri; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

**Heli puudub** - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mängite enda mobiilseadme audiot; Proovige erinevaid audio allikaid; Proovige erinevaid mobiilseadmeid; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et earbudsid oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.

**Heli puudub ühest earbudsist** - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mõlemad earbudsid oleks üksteisele lähistikku; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

**Heli ja pilt ei ole sünkroonis** - Sulgege ja avage rakendus või muusika teenus uuesti; Mängige audiot mõnest muust rakendusest; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.

**Halb heli kvaliteet** - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Proovige mõnda muud lugu mängida; Mängige audiot mõnest muust rakendusest; Puhastage enda earbudsid igasugusest purust ja tolmust; Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada;

**Mikrofon ei korja heli üles** - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et mikrofoni augud poleks blokeeritud; Veenduge, et mikrofon pole Teie telefonis vaigistatud; Kui Te olete kõnes, veenduge, et kasutate parempoolset earbudsi; Proovige uuesti helistada; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada; Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada;

**Ei saa kohandada heli summutus taset** - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Veenduge, et kasutate vasakpoolset earbudsi, et kohandada heli summutus taset; Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada heli summutuse taset.

**Halb heli summutus** - Veenduge, et earbudsid on Teie kõrvas turvaliselt; Kontrollige heli summutus taset; Võtke earbudsid kõrvast ja pange need tagasi kõrva.

**Kõnes olles on teist inimest raske kuulda** - Tõstke enda mobiilseadmes volüümi; Proovige mõnda muud heli summutus taset.

**Kõnes olles on enda häält raske kuulda** - Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada Self Voice'i. Saate seda teha seadete menüüst.

**Earbudsid ei vasta** - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

**Earbudsid ei vasta puuetundlikele käskudele** - Veenduge, et puudutate õiget puuetundlikku pinda; Veenduge, et puudutate seda pinda korralikult; Kui Teie juuksed on märjad, siis veenduge, et see ei segaks puuetundlikku pinda; Veenduge, et Teie sõrmed oleksid kuivad; Kui kannate kindaid, siis võtke need enne puuetundlikku pinda kastumist ära; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.

**Earbudsid ei lae** - Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult kapslisse asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada, hoidke kapsel suletud; Veenduge, et kapsulis poleks tolmu ega puru, mis segaks laadimist; Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud; Proovige mõnda muud USB kaablit; Proovige mõnda muud pistikut. Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

## EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI TAASKÄIVITAMINE

1. Asetage earbudsid laadimiskapslisse.
  2. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu 30 sekundit, kuni earbudsi staatuse indikaator vilkuma hakkab.
- Kui taaskäivitus on lõpetatud, siis earbudside staatuse indikaator ning laadimiskapsuli staatuse indikaator helendavad.