

# Bose Smart Soundbar 300



## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.

## HOIATUS

- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigest kuumusest.
- Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
- Kinnitades Sounbari seinale, kasutage vaid selleks ettenähtud Bose Soundbar seinakinnitust. Kontaktkeeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage: <https://www.tedra.ee>
- Ärge paigutage Sounbari ebastabiilsetele pindadele ning soojusallikate nagu radiaatorid ja kaminad lähedusse.

## KOMPLEKT SISALDAB

Bose Soundbar 300, pult, 2 AAA patareid, optiline kaabel, toitejuhe.


## SOOVITUSED

Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi Soundbari paigaldamisel.

Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 0.3-0.9 m kaugusel. Asetage Soundbar täpselt enda TV alla või kohale, nii et Soundbari esiots oleks suunatud tupp. Parimaks heliks, ärge paigutage Soundbari suletud kappi või diagonaalselt kuhugi nurka.

## SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage toitejuhe Soundbari taga asuva toiteühendus kohaga.
2. Sisestage toitejuhe seinas asuvasse pistikusse.

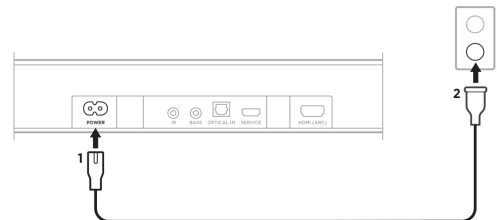


## ÜHENDUSE VALIKUD

Ühendage Soundbar enda televiisoriga kasutades ühte ühendamise valikutest:

Valik 1: **HDMI ARC** (pole komplektis)

Valik 2: **Optiline**

1. Leidke TV tagaküljel **HDMI IN** ja **Audio OUT**(optiline) pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda televiisoriga.

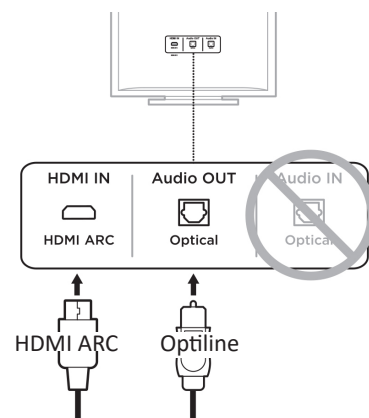

## VÕRGU OOTEREŽIIM

Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel.

Selleks, et Soundbar võrgu ooterežiimist üles äratada:

- Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest või **Bose Music** rakendusest.
- Vajutage puldil toite-, allika või eelseadistusnuppu.

Bose Music rakendus võimaldab Teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid ning muuta Soundbari seadeid.



## BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE

1. Laadige enda mobiilseadmele alla **Bose Music** rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

## JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE

1. **Bose Music** rakenduses vajutage My Bose ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

## WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE


1. Vajutage ning hoidke puldil all  nuppu ning  nuppu kuni valgusriba hakkab kollaselt helendama.
2. Avage oma mobiilseadmest **Wi-Fi** seaded ning valige sealt **Bose Smart Soundbar 300**.
3. Seejärel avage **Bose Music** rakendus ning järgige sealseid juhiseid.

## SOUNDBARI KONTROLLNUPUD

Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil.

Saate kasutada ka Bose Music rakendust, et Soundbari kontrollida.

## PULDI FUNKTSIOONID

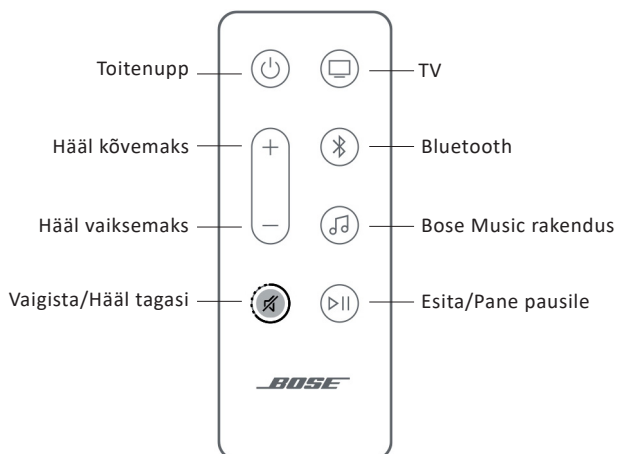

Kasutage pulti, et kontrollida Soundbari, Bluetooth ühendusi ja Bose Music rakendust.

Selleks, et valida allikas, kust tuleb audio, valige puldil allikanuppude seast endale sobiv allikas. Kas Bose Music, TV või Bluetooth.

## THIRD-PARTY PULDI SEADISTAMINE

Te saate seadistada ka third-party puldi nagu näiteks kaabli/satelliidi puldi, millega saaks kontrollida Soundbari. Pöörduge enda third-party puldi omaniku manuaali või veebilehe poole, et saada juhiseid.

## BLUETOOTH

### Mobiilseadme ühendamise

1. Vajutage puldil ning hoidke all **Bluetooth** nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmest sisse **Bluetooth**.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda Soundbar.

Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks.

Soundbari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.

Täiendavalt saab Soundbari lisada kuni 8 seadet.

## Mobiilseadme lahtiühendamine

Kasutage Bluetoothi menüüd või Bose Music rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.

## Mobiilseadme taasühendamine

Vajutage puldil *Bluetooth* nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega. (Veenduge, et Teie mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist).


## Soundbari seadmenimekirja puhastamine

Vajutage puldil ning hoidke all *Bluetooth* nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ja seejärel siniselt. Kustutage Soundbar ka oma seadme Bluetooth loendist.

## SOUNDBARI ÜHENDAMINE APPLE AIRPLAYGA

Veenduge, et Teie Apple seade kasutab iOS 11.4 või uuemat versiooni ning Soundbar ja Apple seade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

### Heli edastuseks Soundbariga avage Apple seadmes kas:

1. **Control Center**, seejärel vajutage ekraani üleval paremas nurgas olevat audiokaardi valikut, mille avanedes näete **AirPlay** ikooni . Ikooni alt leiab valiku ühilduvate seadmetega. Valige Soundbar.
2. Valige oma audiorakendusest esitatav lugu ning seejuures saate **AirPlay** ikoonil klikates valida ühenduse Soundbariga.

## ÜHILDUVAD TOOTED

Bose SimpleSync tehnoloogia abil saate Soundbari siduda teiste ühilduvate Bose toodetega:

SoundLink Bluetooth kõlarite, Surround kõlarite, bassimoodulite ja mürasummutavate kõrvaklappidega (mudel 700).

Ühenduste loomiseks kasutage Bose Music rakendust.

## SOUNDBARI STAATUS

Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari staatust.

### WI-FI STAATUS

Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.

### BLUETOOTH STAATUS

Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.

Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.

Vilgub kaks korda heledalt ning muutub siis mustaks – Seadmete nimekiri puhastatud.

### MIKROFON VÄLJAS STAATUS

Põleb punane tuli – Mikrofon on välja lülitatud.

### TAASESITUSE JA VOLÜÜMI STAATUS

Kaks valget tuld keskel – Esitus/Paus

Valgusriba parempoolne ots vilgub valgelt – Volüüm kõrge

Valgusriba vasakpoolne ots vilgub valgelt – Volüüm madal

Valgusriba vasakpoolne ots helendab valgelt – Vaigistamine

### UUENDUSTE JA VIGADE STAATUS

Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli.

Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.

Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari uuendamine.

Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakenduse poole.

Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.

Helendab punaselt – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.


### WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE

Vajutage ning hoidke all puldil olevat *Vaigistamise* nuppu  ning *Bluetooth* nuppu  kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub.

## HOOLDUS

### Pulti patareide paigaldamine

1. Eemaldage puldi taga asetseva patareipesa kate.
2. Sisestage sinna kaks kaasasolevat AAA 1.5V patareid. Veenduge, et + ja – sümbolid patareidel vastaksid puldis olevatele märgistele.
3. Asetage patareipesa kate tagasi oma kohale.

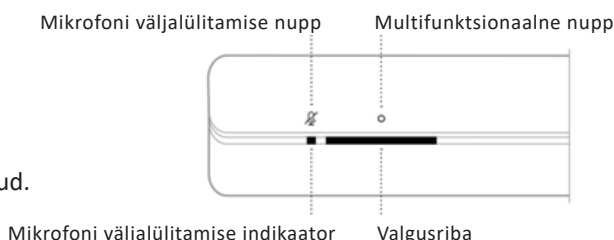

## SOUNDBARI PUHASTAMINE

Kasutage Soundbari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.

Ärge kasutage Soundbari puhastamiseks tolmuimejat, kemikaale ja alkoholi sisaldavaid lahuseid või abrasiivaineid.

### HOIATUS:

Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.

Ärge puhuge süsteemi sisse õhku.

Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.

Ärge laske süsteemi avastesse mingisuguseid objekte.

## SOUNDBARI LÄHTESTAMINE

**Tehaseaadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi, võrgu seaded Soundbarilt ning taastab tehaseaadete.**

1. Vajutage puldil ning hoidke 5 sekundit all **Hääl vaiksemaks nuppu** ning **Esita/Pane pausile** nuppu, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seadme lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded avage **Bose Music** rakendus ning lisage Soundbar enda võrku.

## ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võtke ühendust **Bose klienditeenindusega** leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

### TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

- **HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril** – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audio teisendajat ning eraldi audio kaablit. See, milline see kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.
- **Soundbar ei lülitu sisse** – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage toitejuhe Soundbarist, valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.
- **Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse** – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad patareid uutega; Veenduge, et pult oleks Soundbarist 0.6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel poleks takistusi.
- **Hakkiv või puuduv heli** – Veenduge, et Teie heli poleks väljalülitatud või poleks liiga vaikne; Proovige mõnda muud allikat; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI ARC (Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Sisestage optiline kaabel televiisoril pessa Output/Out, mitte Input/In pesasse.
- **Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega** – Pöörduge bassimooduli või kõlarite omanikumanuaali poole; Veenduge, et Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning bassimooduli või kõlarite juhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.
- **Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli** – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust; Kasutage teist allikat.
- **Heli tuleb televiisori kõlarist** - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI ARC (Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari HDMI televiisori küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.
- **Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja** – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- **Soundbar ei ühendu mobiilseadmega** – Lülitage mobiilseadmelt Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage Soundbari Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri ning ühendage Soundbariga seejärel uuesti.

### Pane tähele!

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kaheks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!