

Bose Smart Ultra Soundbar



TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.

HOIATUS

- Ärge kasutage seadet masinates ega laevadel.
- Lülitage kõlar välja või vähendage volüümi, kui kasutate neid liigeldes või ehitusplatside läheduses, et kuulda enda ümbrust ja vältida õnnetusi.
- Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
- Ventilatsiooni vajaduste tõttu, palun vältige toote õhuavade blokeerimist riide, seina või teiste õhku mitte läbi laskvate objektidega või esemetega. Vältige toote asetamist kohtadesse, nagu seina sisse või kappi, kus pole korraliku õhuvoolu.
- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
- Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
- Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.

KOMPLEKT SISALDAB

Bose Smart Ultra Soundbar, pult, 2 AAA patareid, optiline kaabel, HDMI-kaabel, toitejuhe, ADAPTiQ peakomplekt.

SOOVITUSED

Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi Soundbari paigaldamisel.

Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 30-90cm kaugusel. Asetage Soundbar enda TV alla või kohale, nii et Soundbari ja TV vahele jääks vähemalt 10cm ning esiots oleks suunatud tupsa. Parimaks heliks, ärge paigutage Soundbari suletud kappi või diagonaalselt kuhugi nurka.

Te saate kinnitada Soundbari ka seinale. Selleks peate endale soetama Bose Soundbar Wall Bracketi.

Kontakteeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage: <https://www.tedra.ee>


SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage toitejuhe Soundbari taga asuva toiteühendus kohaga.
2. Sisestage toitejuhe seinas asuvasse pistikusse.

VÕRGU OOTEREŽIIM

Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel. Selleks, et Soundbar võrgu ooterežiimist üles äratada:

- Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest või Bose Music rakendusest.
- Vajutage puldil toite-, allika või eelseadistusnuppu.

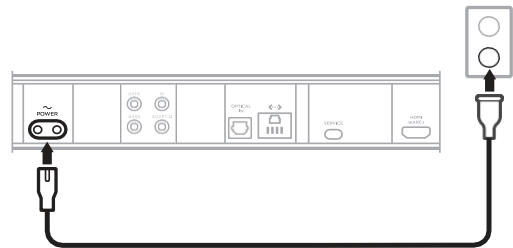

Bose Smart Ultra Soundbar toetab Dolby Atmos tehnoloogiat, ümbritsedes Teid küllastunud, kõrgkvaliteedilise heliga.

Bose Music rakendus võimaldab Teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid ning muuta Soundbari seadeid.

BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE


1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE

1. Bose Music rakenduses vajutage "+ Set up new product" nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE

1. Vajutage ning hoidke puldil all *Bose Music app* nuppu ning *Mute* nuppu kuni valgusriba hakkab kollaselt helendama.
2. Avage oma mobiilseadmes Wi-Fi seaded ning valige sealt **Bose Smart Ultra Soundbar**.
3. Seejärel avage Bose Music rakendus ning järgige sealseid juhiseid.

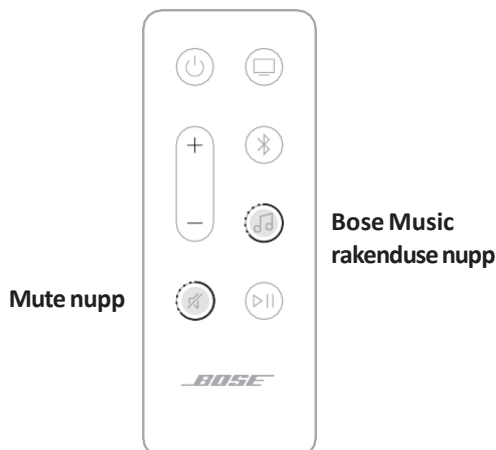


Bose Music rakendus soovib Teil parima helikvaliteedi saavutamiseks teostada **ADAPTIQ** kalibreering, mis kohandab heli vastavalt akustilistele tingimustele ruumis. Kalibreerimine teostatakse vaikes ruumis, ADAPTIQ peakomplekti mikrofoni abil 10 minuti jooksul. Kui Te hiljem muudate Soundbari või mööbli asukohta ruumis või lisate kõlareid, on soovitatav teostada uus kalibreering, et kohandada heli vastavalt uutele tingimustele.

SOUNDBARI KONTROLLNUPUD

Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil. Saate kasutada ka Bose Music rakendust, et Soundbari kontrollida.

PULDI FUNKTSIOONID

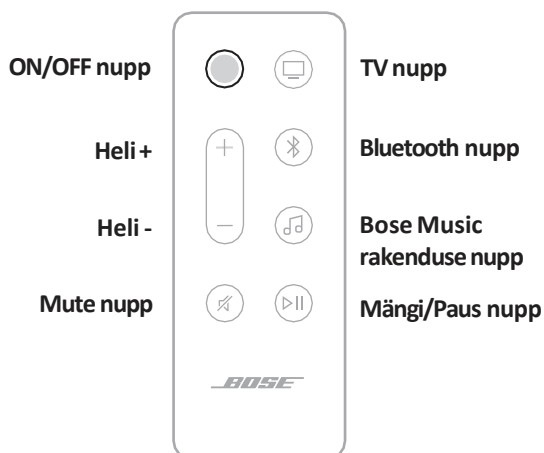


Kasutage puldi ON/OFF nuppu, et käivitada Soundbar (Soundbar ühildub viimase ühenduses olnud seadmega). Soundbari on võimalik seadistada ka automaatselt helisignaali peale käivituma. Et vahetada käivitusviise (automaatse ja vaikimisi määratud käivituse) vahel, vajutage ja hoidke toitenuppu all 10 sekundit kuni kuulete heli ja valge signaaltuli vilgub 2x. Samuti saate automaatkäivituse seadeid muuta Bose Music rakenduses.

Kasutades pulti, saate kontrollida TV, Bluetooth ühenduste ja Bose Music rakenduse heli. Selleks, et valida allikas kust tuleb audio, valige puldil allikanuppude seast endale sobiv allikas – kas Bose Music, TV või Bluetooth.

EELSEADISTUS

Soundbaril on kuus eelseadistust, kuhu saate salvestada enda lemmikud muusika edastajad.

EELSEADISTUSE LOOMINE

1. Mängi oma seadmest läbi Bose Music rakenduse muusikat.
2. Vajutage puldil Bose Music nuppu 
3. Vajutage ning hoidke all üht eelseadistuste nuppudest (1-6) kuni kuulete heli.

Salvestatud seadme kasutamiseks piisabki edaspidi vaid nupulevajutusest puldil.

BLUETOOTH

Mobiilseadme ühendamine

1. Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse Bluetooth.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda Soundbar.

Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks.

Soundbari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.

Täiendavalt saab Soundbari lisada kuni 8 seadet.

Mobiilseadme lahtiühendamine

Kasutage Bluetoothi menüüd või Bose Music rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.

Mobiilseadme taasühendamine

Vajutage puldil Bluetooth nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega. (Veenduge, et Teie mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist).

Soundbari seadmenimekirja puhastamine

Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ja seejärel siniselt. Kustutage Soundbar ka oma seadme Bluetooth loendist.

SOUNDBARI ÜHENDAMINE APPLE AIRPLAY 2-ga

Apple Airplay2 tehnoloogia võimaldab jagada muusikat Apple seadmet Soundbari ja ka teistesse kõlaritesse. Selleks veenduge, et Teie Apple seade kasutab iOS 11.4 või uuemat versiooni ning Soundbar ja Apple seade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

Heli jagamiseks Soundbariga avage Apple seadmes kas:

1. Control Center, seejärel vajutage ekraani üleval paremas nurgas olevat audiokaardi valikut, mille avanedes näete AirPlay ikooni. Ikooni alt leiate valiku ühilduvate seadmetega. Valige Soundbar.
2. Valige oma audiorakendusest esitatav lugu ning seejuures saate AirPlay ikoonil klikates valida ühenduse Soundbariga.

ÜHILDUVAD TOOTED

Bose SimpleSync tehnoloogia abil saate Soundbari siduda teiste ühilduvate Bose toodetega:

- Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth kõlar
- Bose SoundLink Mini Bluetooth kõlar
- Bose SoundLink Color Bluetooth kõlar
- Bose mürasummutavad kõrvaklapid 700
- Bose QuietComfort 35 wireless kõrvaklapid

Ühenduste loomiseks kasutage Bose Music rakendust.

SOUNDBARI STAATUS

Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari staatust.

WI-FI STAATUS

Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.

BLUETOOTH STAATUS

Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.

Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.

Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.

Vilgub kaks korda heledalt ning muutub siis mustaks – Seadmete nimekiri puhastatud.

MIKROFON VÄLJAS STAATUS

Põleb punane tuli – Mikrofon on välja lülitatud.

TAASESITUSE JA VOLÜÜMI STAATUS

Kaks valget tuld keskel – Paus

Valgusriba parempoolne ots vilgub valgelt – Volüüm kõrge

Valgusriba vasakpoolne ots vilgub valgelt – Volüüm madal

Valgusriba vasakpoolne ots helendab valgelt – Vaigistamine

UUENDUSTE JA VIGADE STAATUS

Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli.


Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.

Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari uuendamine.



Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakendusse.

Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.

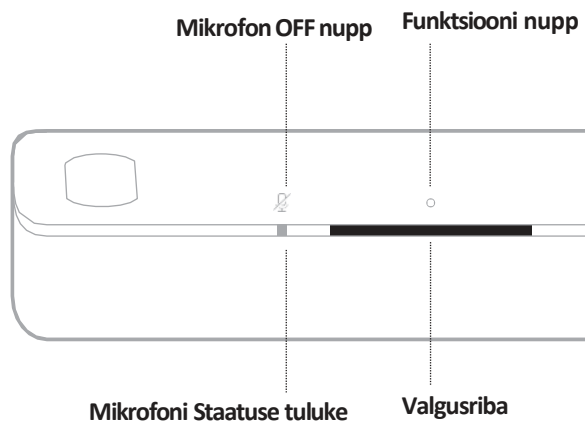Helendab punaselt – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega



WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE

Vajutage ning hoidke all puldil olevat *Bose Music* nuppu  ning meediaedastus nuppu  kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub.

BOSE SIMPLESYNC TEHNOLOOGIA

- Bose SimpleSync tehnoloogia abil saate Te ühendada Bose SoundLink kõlari või Bose kõrvaklapid Soundbariga, et kuulata üheaegselt sama muusikat erinevates ruumides.
- Ühendades Bose kõrvaklapid Soundbariga, saate teisi häirimata kuulata-vaadata televiisorit.
- SimpleSync tehnoloogia Bluetooth levib 9 meetri piires ja sõltub ruumi seinte materjalidest ning konstruktsioonidest.

Selle tehnoloogia kasutamiseks laadige esmalt alla Bose Music rakendus.

Soundbar teeb automaatsed uuendused olles ühendatud Bose Music rakendusega ja Wi-Fi võrguga.

Enamik Bose SoundLink Bluetooth kõlareid ja kõrvaklappe ühildub Soundbariga.

Lisainfot ühilduvate toodete kohta leiate www.Bose.com/Support/Groups

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

- **HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril** – Kasutage oma televiisori HDMI ARC pesa. Soundbari ühendamiseks TV-ga kasutage optilist kaablit.
- **Televiisoril puudub HDMI eARC, HDMI ARC või optiline ühendus** – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audio-teisendajat ning eraldi audio kaablit, näiteks 3,5mm koaksiaalkaablit või analoog audiokaablit. See, milline see kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.
- **Soundbar ei lülitu sisse** – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage toitejuhe Soundbarist, valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.
- **Soundbar ei lülitu välja** – Soundbar võib olla ooterežiimis. Vajutage puldil toitenuppu, et Soundbar käivitada ja seejärel lülitage uuesti välja.
- **Dolby Atmos ei edasta audiot** – Kontrollige audio edastusi Bose Music rakenduses. Veenduge, et HDMI kaabel on ühendatud TV HDMI eARC pesasse.
- **Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse** – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad patareid uutega; Veenduge, et pult oleks Soundbarist 6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel poleks takistusi.
- **Hakkiv või puuduv heli** – Veenduge, et Teie seadmete heli poleks väljalülitatud või liiga vaikne; Proovige mõnda muud allikat; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Kui Teie TV-l pole HDMI eARC pesa, sisestage kaabel HDMI ARC pesa. Kui puudub ka ARC pesa, kasutage ühenduse loomiseks optilist kaablit. Sisestage optiline kaabel televiisoril pesa Output/Out, mitte Input/In pesasse; Kui Soundbar on TV HDMI eARC pesa ühendatud, veenduge, et **Consumer Electronics Control (CEC)** on Teie TV süsteemide menüüs võimaldatud. Bose Music rakenduses lülitage CEC **“Alternate on”** valmidusse.
- **Soundbar ei ühildu Wi-Fi võrguga** – Bose Music rakenduses kontrollige üle Wi-Fi võrgu nimi ja parool; Veenduge, et mõlemad seadmed on samas Wi-Fi võrgus; Sulgege teised rakendused oma mobiilseadmes; Taaskäivitage oma mobiilseade ja ruuter; Eemaldage Soundbar, bassimoodul ja kõlarid vooluvõrgust, oodake 30 sekundit, ja siis ühendage uuesti; Tühistage oma telefonis Bose Music rakendus ja laadige see siis uuesti telefoni ning seadistage; Liituge Wi-Fi võrguga kasutades interneti kaablit.
- **Soundbar ei ühendu Bluetooth seadmega** - Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse. Puhastage enda kõlari Bluetoothi nimekiri ning ühendage mobiilseade uuesti kõlariga; Ühendage mõne teise mobiilseadmega; Veenduge, et teie Bluetoothi seade on kõlariga ühilduv; Eemaldage kõlar enda mobiilseadmes Bluetoothi nimekirjast ning ühendage kõlariga uuesti; Puhastage kõlari seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.
- **Soundbar ei jaga AirPlay audiot** – Veenduge, et Soundbar ja Teie Apple seade on ühes Wi-Fi võrgus. Teostage uuendused oma Apple seadmes ning Soundbar seadmes.
- **Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmes** – laadige Bose Music rakendus oma seadmes maha ja siis uuesti peale.
- **Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega** – Tutvuge bassimooduli või kõlarite kasutusjuhendiga;
- Veenduge, et Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning bassimooduli või kõlarite juhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.

- **Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli** – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust; Kasutage teist allikat.
- **Heli tuleb TV kõlarist** - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Kui Teie TV-l pole HDMI eARC pesa, sisestage kaabel HDMI ARC pesa. Kui puudub ka ARC pesa, kasutage ühenduse loomiseks optilist kaablit; Kui Soundbar on TV HDMI eARC pesa ühendatud, veenduge, et **Consumer Electronics Control (CEC)** on Teie TV süsteemide menüüs võimaldatud. Bose Music rakenduses lülitage CEC **“Alternate on”** valmidusse; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari HDMI televiisori küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.
- **Mitterahuldav audio kvaliteet** – Katsetage audio kvaliteeti teiste seadmetega; Kui audio edastatakse teisest seadmest, vähendage selles helitugevust; Lülitage TV kõlarid välja; Teostage ADAPTIQ kalibreering.
- **Soundbar edastab audiot vales seadmest** – Bose Music rakenduses lülitage CEC **“Alternate on”** valmidusse ja tühistage see oma audio allikas.
- **Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja** – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- **Soundbar ei ühendu mobiilseadmega** – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage Soundbari Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri ning ühendage Soundbariga seejärel uuesti.
- **Soundbar ei ühendu Bose SoundLink kõlarite ega Bose kõrvaklappidega** – Veenduge, et seadmed on üksteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit. Kasutage ühendamiseks Bose Music rakendust.

SOUNDBARI LÄHTESTAMINE

Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika-, volüümi-, võrgu seaded Soundbaril ning taastab tehaseseaded.

1. Vajutage puldil ning hoidke 5 sekundit all (⏻) nuppu ning (⏮) nuppu, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seadme lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded avage Bose Music rakendus ning lisage Soundbar enda võrku. Teostage ka ADAPTIQ audio kalibreering Bose Music rakenduses.


ÜHENDUSE VALIKUD

Ühendage Soundbar enda TV-ga kasutades ühte ühendamise valikutest:

Valik 1: HDMI eARC või ARC

Valik 2: Optiline

1. Leidke TV tagaküljel **HDMI IN/HDMI eARC** ja **Audio OUT/Optiline** pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda televiisoriga.

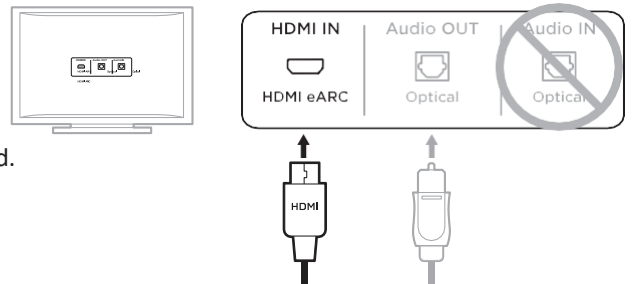

HELI KONTROLL

1. Lülitage TV sisse.
2. Lülitage TV kõlarid välja.
3. Kui kasutate digiboksi, lülitage ka see sisse ja valige sobiv TV-sisend.
4. Lülitage sisse Soundbar. Kuulete helisignaali.
5. Vajutage puldil helivaigistus nuppu. Seejuures ei tohiks mingit helisignaali kostuda ei TV kõlaritest, ega Soundbarist. Kui aga siiski TV kõlaritest heli kostub, vaadake “Tõrkeotsingute” peatükki, “Heli tuleb TV kõlarist” alampunkti.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võtke ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Pane tähele!

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!