

# Bose Noise-masking Sleepbuds

## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Selleks, et vältida juhuslikku Sleepbudside allaneelamist hoidke need lastest ja koduloomadest eemale.
2. Ärge laske lastel Sleepbudse kasutada.
3. Puhastage Sleepbudse ja laadimiskapslit ainult kuiva lapida.
4. Kasutage ainult maaletooja poolt kinnitatud tarvikuid/aksessuaare.

## HOIATUS

- Vältige toote kokkupuudet vee, vihma, teiste vedelike või lumega.
- Ärge kasutage sleepbudse olukordades, kus ümbruses olevate helide mitte kuulmine võib Teid ohtu seada.
- Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
- Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
- Ärge kasutage seadeldist kõrgemal kui 2000m merepinnast.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.

## BOSE SLEEP RAKENDUS

Laadige alla Bose Sleep rakendus, mida Teil on vaja, et kontrollida enda Sleepbudse, muuta Sleepbudside nime, valida summutamise helisid, seada üles äratuskell, muuta volüümi ning muuta rohkem seadeid.

### Valige kohane volüüm

Selleks, et leida tasakaal helide vahel, mida tahate kaotada ja helide vahel, mida tahate jätta, et tajuda ümbrust paremini, valige enda soovidele vastav volüüm. Volüüm peaks olema piisavalt kõrge, et summutada kõik und häirivad helid, aga mitte nii kõrge, et Te ei kuuleks vajaminevaid helisid.

## KOMPLEKT SISALDAB

Häält summutavad Sleepbudsid, kaasaskantav laadimiskapsel, reisikott, StayHear+ Sleep otsikud: Suured (mustad) ja väikesed (valged), USB toiteallikas, toiteadapterit, USB juhe.

## KONTROLLFUNKTSIOONID

### Laadimiskapsli avamine

Võtke laadimiskapsel nii ette, et Bose logo oleks peal pool ning libistage laadimiskapsli kate endast eemale. Sees helendavad valgused näitavad aku hetkest taset ning Sleepbudside laadimisstaatus.

### Sisselülitamine

Võtke Sleepbudsid laadimiskapslist välja.

### Väljalülitamine



Asetage Sleepbudsid laadimiskapslisse tagasi. Kui need on korrektselt sisse tagasi asetatud, siis vastavad tulukesed vilguvad valgelt.

### Õigete StayHear+ magamisotsikute valimine

Kõige paremaks lärmi summutamiseks ja stabiilsuseks on oluline valida õige magamisotsiku suurus. Valige suurus, mis on Teie jaoks kumbaski kõrvas kõige mugavam. Võite kasutada kummagi kõrva jaoks erinevat suurust. Veenduge, et panete Sleepbud'i, millel on peal **L** vasakusse kõrva ning selle, millel on **R**, paremasse kõrva.



### Sleepbudside kõrva paigutamine

1. Asetage Sleepbudsid enda kõrva nii, et Bose logo oleks väljapoole.
2. Keerake Sleepbud kõrvas tagasi nii, et see kinnitub kohale.
3. Asetage Sleepbud'i tiib enda kõrva kumerusse.

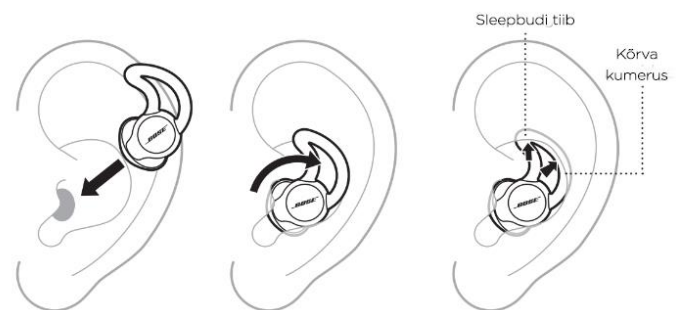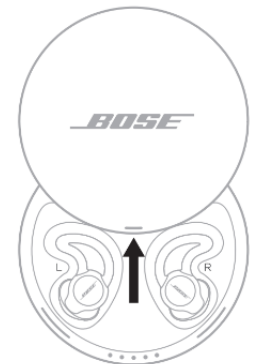

## StayHear+ magamisotsikute vahetamine

1. Hoidke kinni Sleepbudid kerest, võtke kinni otsikust ning tõmmake see õrnalt ära.
2. Seadke kõrgendatud riba avause lähedal paralleelseks nii otsik kui ka kerel. Sisestage otsik avausse.
3. Veenduge, et otsik on õigesti sisse paigutatud. Bose logo peaks olema kirjaga väljapoole õiget pidi ning mõlemad laadimise kontaktpunktid peaksid olema näha.

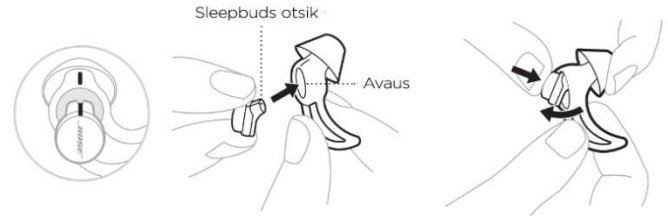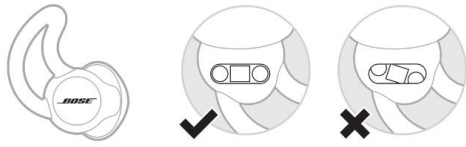

## Sleepbudside laadimine

1. Asetage Sleepbudside laadimise kontaktpunktid täpselt laadimiskapsli omadega. Parem kõrvaklapp paremale poole ja vasak vasakule poole.
2. Asetage Sleepbudid niimoodi laadimiskapslisse, et need läheksid magneetiliselt oma kohale. Laadimisvalgus vilgub valgelt. Laske Sleepbudidel laadida kuni kaheksa tundi, et need täiesti täis saaksid laetud. (Täis laetuna peavad nad vastu 16 tundi)

## Aku taseme kontrollimine

Te saate kontrollida aku laetuse taset nii neid kasutades, kui ka siis, kui need ise laevad.

## Kasutades

Bose Sleep rakenduses, vaadake kodulehe keskele, et näha Sleepbudside aku taset.

## Laadides


Kui Te asetate Sleepbudid laadimiskapslisse, siis vilgub valgus vastavalt aku tasemele.

## Laadimiskapsli laadimine

Laadimiskapsel laeb sel ajal, kui Te olete Sleepbudid selle sisse pannud ning ei kasuta neid.

1. Ühendage USB juhtme väiksem ots laadimiskapsli tahaküljele.
2. Teine ots sisestage toiteadapteri külge.
3. Sisestage USB toiteadapter pistikusse.

Kui Sleepbudid pole laadimiskapslis, siis laske laadimiskapslil 3 tundi laadida, et see täis saaks.

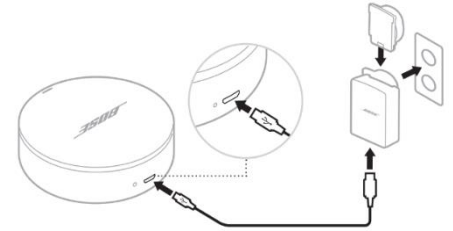

## Aku tase

- Kui kõik 5 tulukest helendavad, siis on kapsli aku täis.
- Kui ainult 1 tuluke helendab, siis on kapsli aku madal. Laadige akut.

## Aku säästmine

Aku säästmise režiim säästab akut pikemas perspektiivis. Sleepbudid lülituvad välja, kui need on jäetud laadimiskapslisse kauemaks, kui üheks nädalaks. Selleks, et Sleepbudid siis taas üles äratada, ühendage laadimiskapsel vooluga ning võtke siis Sleepbudid sealt välja.

## Laadimise valgusribad

Laadimiskapsli sees, nii vasakul kui ka paremal pool, on valgusribad, mis näitavad kummagi Sleepbudside laadimise staatust.

## Vilgub valgelt – Laeb.

## Helendab valgelt – Laetud.

## Laadimiskapsli aku taseme tulukesed

Iga üks viiest tulukesest kujutab endast 20% akut. (Näiteks kui laadimiskapslil helendab 2 tulukest, siis on sellel 40% akut. Kui laadimisel viimane tuluke veel vilgub valgelt, siis aku pole veel täis. Kui aku on täis, helendavad kõik tulukesed valgelt ning ei vilgu.

Kui esimene, kolmas ja viies tuluke helendavad, siis on ilmnenud viga. Proovige järgnevat lahendusi:

- Võtke Sleepbudid laadimiskapslist välja ning asetage need siis sinna sisse tagasi.
- Taaskäivitage laadimiskapsel.

## BLUETOOTH ÜHENDUSED

### Mobiilseadme ühendamine

Laadige alla Bose Sleep rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid.

### Mobiilseadme lahti ühendamine

Kasutage Bose Sleep rakendust, et mobiilseade lahti ühendada. (Saate lihtsalt enda mobiilseadmes ka Bluetoothi välja lülitada ning sellega enda seadme lahti ühendada).

### Mobiilseadme taasühendamine

Kui Sleepbudid on sisse lülitatud, siis ühenduvad need automaatselt viimati ühenduses olnud seadmega. (Seade peab olema vähemalt 9m kaugusel ning sisse lülitatud)

### Laadimiskapsli taaskäivitamine

Selle abil, saate laadimiskapsli jõuga sisse ja välja lülitada. See võib aidata lahendada laadimisega tulenevaid probleeme.

Selleks, et laadimiskapslit taaskäivitada, sisestage peenike kirjaklamber USB sisendi läheduses olevasse väiksesse auku. Suruge seni sisse kuni kuulete klõpsu.

#### **Laadimiskapsli uuendamine**

Bose Sleep rakendus teavitab Teid, kui uus uuendus on saadaval Teie laadimiskapsli jaoks.

Selleks, et kapslit uuendada, laadige arvutisse alla Bose Updater programm.

#### **Sleepbudside ja laadimiskapsli puhastamine**

**Stayhear+ magamisotsikud** – Eemaldage otsikud Sleepbudside küljest ning peske neid leige veega. (Veenduge, et kuivatate need enne tagasipanekut korralikult ära.

**Sleepbuds otsikud** – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga või millegi sarnasega. Ärge kunagi pange midagi otsiku sisse.

**Laadimiskontaktid Sleepbudsidel ja laadimiskapslis** – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga.

**Laadimiskapsel** – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga või millegi sarnasega.

#### ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võtte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

#### TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

**Voolu pole** – Sleepbuds'i patareid võivad olla akusäaste režiimil või aku on lihtsalt tühjaks saanud. Ühendage laadimiskapsel vooluga ning siis laadige enda Sleepbudse.

**Sleepbudsid ei ühendu mobiilseadmega** – Lülitage seadmel Bluetooth välja ning siis sisse tagasi; Ühendage laadimiskapsel vooluga ning võtke siis Sleepbudsid kapslist välja; Asetage Sleepbudsid laadimiskapslisse ning kontrollige Sleepbuds'i laadimistulukesi. Laadige Sleepbudse; Taaskäivitage enda seade ning proovige uuesti; Ühendage teise seadmega; Taaskäivitage laadimiskapsel.

**Sleepbudsid ei lae** – Veenduge, et Sleepbudsid on korrektselt kapslisse paigutatud; Vaadake laadimiskapsli aku laadimistulukesi veendumaks, et selle aku tühi poleks; Veenduge, et StayHear+ magamisotsikute laadimiskontaktid oleksid kenasti nähtavad keha küljes; Veenduge, et laadimiskontaktid oleksid tolmust ning muust mustusest puhtad; Taaskäivitage laadimiskapsel.

**Laadimiskapsel ei lae** – Veenduge, et mõlemad USB otsad oleksid ühendatud; Ühendage USB juhe toiteallikaga; Kasutage mõnda muud USB kaablit; Kasutage mõnda muud pistikut; Taaskäivitage laadimiskapsel; Veenduge, et laadimiskapsli tulukesed ei kuvaks vea tulukeste kombinatsiooni.

**Sleepbudsid on ebamugavad** – Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige suurusega StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks; Veenduge, et Teie magamisotsikud oleks korrektselt Sleepbudside külge kinnitatud.

**Heli pole** – Tõstke hetkel summutatava heli volüümi Bose Sleep rakenduses; Veenduge, et Sleepbudsid oleksid laetud; Ühendage mõne teise mobiilseadmega.

**Halb heli kvaliteet** – Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige suurusega StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks; Puhastage ära kõik magamisotsikutesse kogunenud tolmu või vaik.

**Sleepbudsid ei püsi kõrvas** - Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige suurusega StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks.

**StayHear+ magamisotsik kukub küljest ära** – Kinnitage otsik korrektselt Sleepbuds'i külge; Puhastage otsikuid.

